

視乎手機軟件或服務供應商的不同，本手冊中的某些內容可能與您的手機存在差異。

SAMSUNG ELECTRONICS



GT-S3370

用户手册



SAMSUNG

使用本手冊

謝謝您選購本款三星手機。本手機以三星高技術和高標準為基礎，可為您提供高品質的移動通信和娛樂享受。

本用戶手冊專門用於指導您瞭解手機的功能及特徵。

- 使用手機之前，請先仔細閱讀本手冊，以確保安全和正確使用。
- 本手冊中的說明基於手機的預設設定。
- 請妥善保存本手冊，以供日後參考。

指示圖標

開始使用前，請熟悉本手冊中將出現的圖標：



警告—可能造成自身或他人傷害的情況



注意—可能損壞手機或其他設備的情況



備註—附註、使用提示或其他資信

- ▶ **參閱**—包含相關資信的頁面；例如：
 - ▶ 第 12 頁（表示「請參閱第 12 頁」）
- **接著**—為執行某個步驟，您必須選取的選項或功能表的次序；在功能表模式下，輕觸**信息** → **新增信息**（表示選擇**信息**之後，接著選擇**新增信息**）
- [] **方括號**—手機按鍵；例如：[

版權與商標

構成本手機的所有技術和產品的產權均歸其各自擁有者所有：

- Bluetooth® 是 Bluetooth SIG, Inc. 的全球註冊商標。
- Java™ 是 Sun Microsystems, Inc. 的商標。
- Windows Media Player® 是 Microsoft 公司的註冊商標。

CE0168

目錄

裝配 8

配件簡介 8

安裝 SIM 卡或 USIM 卡和電池 8

為電池充電 10

插入記憶卡（選購） 12

添加電話繩（選購） 14

新手上路 15

開機和關機 15

開始瞭解手機 15

使用觸控屏 18

鎖定或解除鎖定觸控屏和按鍵 19

存取功能表 19

使用 Widget 20

自訂手機 21

輸入文字 26

存取說明資料 29

通訊 30

通話 30

通話記錄 34

信息 36

即時信息 42

娛樂 43

相機 43

音樂播放器 48

尋找音樂 50

FM 收音機 51

遊戲及更多 52

個人資料 54

電話簿 54

日曆 56

工作 58

備忘錄 58

錄音機 59

網絡 61

瀏覽器 61

RSS 閱讀器 63

Samsung Apps 64

Google 64

ActiveSync 65

社群 66

Last.fm 68

社群網站 68

連接 69

藍牙 69

電腦連接 71

工具 74

鬧鐘 74

計算機 74

單位換算 75

字典 75

圖像編輯 75

個人檔案 77

SIM 卡應用程式 78

計秒錶 78

倒數計時器 79

世界時間 79

設定 81

存取設定功能表 81

手機模式 81

顯示及燈光 82

時間和日期 82

手機設定 83

智慧解鎖 83

觸控面板 83

應用程式設定 83

保密設定 84

網路設定 84

記憶體設定 84

重設設定 85

功能表功能概覽	86
故障排除	88
安全與使用資訊	92

裝配

配件簡介

檢查產品包裝盒內是否有下列物品：

- 手機
- 電池
- 旅行充電器（充電器）
- 用戶手冊



請僅使用三星認可的軟體。盜版或非法軟體可能會造成不屬於生產商保用範疇的損壞或故障。




- 視乎您所在地區可用的或服務供應商所提供的軟體和配件而定，手機隨附的配件可能會有不同。
- 可以向本地三星經銷商購買其他配件。
- 隨附的配件應用在您手機上時性能最佳。

安裝 SIM 卡或 USIM 卡和電池

當您選購流動電話服務時，將收到一張 SIM 卡（用戶識別卡），裡面載有選購詳細資料，例如個人識別號碼 (PIN) 和自選服務。若要使用 UMTS 或 HSDPA 服務，可購買 USIM 卡（通用用戶識別卡）。


若要安裝 SIM 或 USIM 卡和電池：

- 1 如果手機處於開機狀態，按住電源/結束鍵關機。
- 2 取下後蓋。

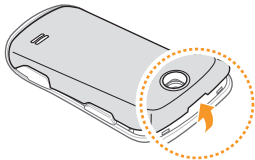


❗ 取下後蓋時請小心不要傷及指甲。

3 插入 SIM 或 USIM 卡。

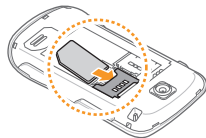


- 將 SIM 卡或 USIM 卡放入手機，金色觸點向下。
- 如果未插入 SIM 或 USIM 卡，則僅能使用手機的非網絡服務及部分功能。

4 插入電池。

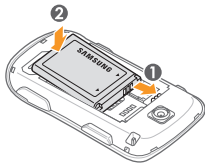

5 蓋上後蓋。

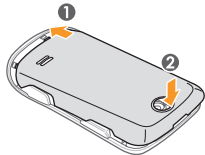

為電池充電

首次使用手機之前，必須為電池充電。

您可用提供的旅行充電器對手機充電，或用電腦數據線將手機連線至電腦來充電。




僅用三星認可的充電器和線纜。未經認可的充電器或線纜可導致電池爆炸或損壞手機。





電池電力不足時，手機會發出警告音和顯示電力不足信息。電池圖示  也會變成中空並閃動。如果電池電量過低，手機會自動關機。需給電池充電後才能繼續使用手機。

› 使用旅行充電器充電

- 1 打開手機側面的多功能插孔蓋。
- 2 將旅行充電器的較小一端插頭插入多功能插孔中。

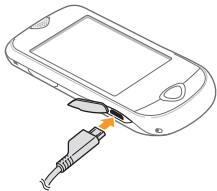

旅行充電器連接不當，可能會導致手機嚴重損壞。任何因使用不當造成的損壞均不屬保用範圍。

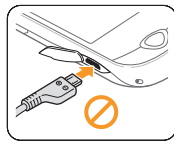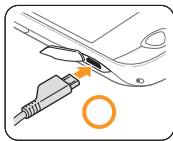

- 3 將旅行充電器較大一端插入電源插座。



- 可在充電時使用手機，然而會延長電池完全充電的時間。
- 當充電時，手機可能變熱。這屬正常現象，不會影響手機的使用壽命或性能。
- 如果手機不能正確作業，請將手機和充電器帶至三星服務中心。

4 當電池充滿電（電池圖示不再移動）時，從手機拔出旅行充電器，然後從電源插座拔出。



- 請勿在取出旅行充電器前取出電池。這樣做可能導致損壞手機。
- 要確保達到最佳電池性能，請先將電池完全充電和放電（將電池用盡）兩三次。

當首次為電池充電時，可能需要 3 小時才能充滿電。因為電池屬消耗件，電池會逐漸損耗，充電時間亦會縮短。手機的初始充電量約 1000 毫安。

› 使用電腦數據線充電

在充電前，確保電腦已開機。

1 打開手機側面的多功能插孔蓋。

2 將電腦數據線的一端（微型 USB）插入多功能插孔。

3 將電腦數據線的另一端插入電腦上的 USB 埠。



視乎所使用的電腦數據線類型而定，可能需要稍候片刻才能開始充電。

4 當電池充滿電（電池圖示不再移動）時，從手機拔出電腦數據線，然後從電腦拔出。

插入記憶卡（選購）

若要儲存額外的多媒體檔案，必須插入記憶卡。手機支援 microSD™ 或 microSDHC™ 記憶卡，容量最高為 16 GB（視乎記憶卡製造商和類型而定）。




三星使用認可的記憶卡業界標準，某些品牌可能未完全與您的手機相容。使用不相容的記憶卡可能損壞您的手機或記憶卡，並可損毀卡上儲存的數據。



- 手機僅支援記憶卡的 FAT 檔案系統。如果插入用另一檔案系統格式化的卡，則手機將要求您重新格式化記憶卡。
- 經常寫入與清除數據，會縮短記憶卡的壽命。

- 1 取下後蓋。
- 2 插入記憶卡。

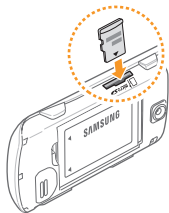

- 3 蓋上後蓋。

取出記憶卡

- 1 請確認手機目前並未使用記憶卡。
- 2 取下後蓋。
- 3 輕輕推動直到其自手機中脫開為止，然後從記憶卡槽中抽出記憶卡。

 請勿在手機傳送或存取資信時取出記憶卡，否則可能導致數據丟失，或損壞記憶卡或手機。

格式化記憶卡


在電腦上格式化記憶卡可能會導致記憶卡與手機不相容。請僅在手機上格式化記憶卡。

在功能表模式下，選擇**設定** → **記憶體設定** → **記憶卡詳情** → **格式化** → **是**。


 在格式化記憶卡前，請記得對手機上的所有重要數據製作備份複本。用戶操作造成的數據丟失不屬於生產商保用範圍。

添加電話繩（選購）

- 1 取下後蓋。
- 2 滑動電話繩使其穿過電話繩孔並將其鉤在突起處。

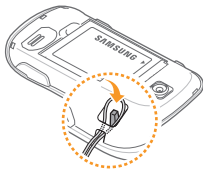

- 3 蓋上後蓋。

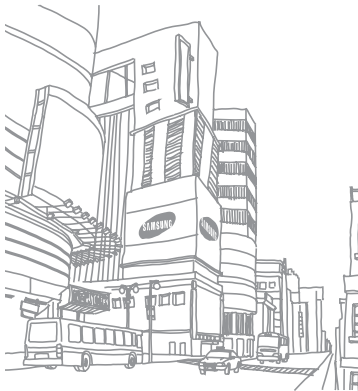

新手上路

開機和關機

若要開機：

- 1 按住電源/結束鍵不放。
- 2 輸入 PIN 碼並選擇**確認**（如有需要）。


若要關機，請重複上述步驟 1。




- 在禁止使用無線裝置的區域（例如在飛機和醫院裡），請遵守所有張貼的警告和官方人員的指示。
- 若只要使用手機的非網絡服務，請切換至離線模式。► 第 22 頁

開始瞭解手機

手機結構圖

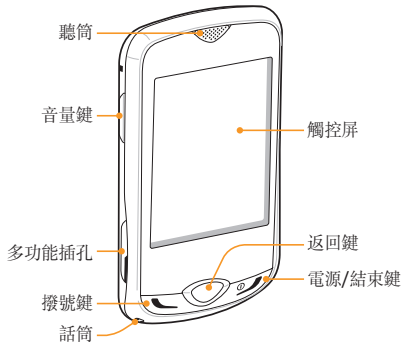

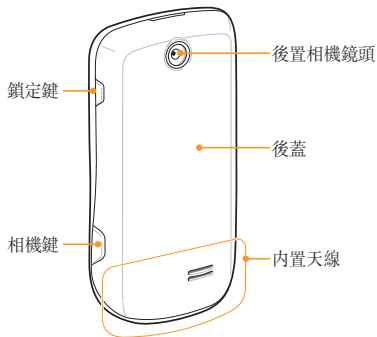

按鍵

按鍵	功能
 撥號鍵	撥打或接聽電話；在待機模式下，取回最近已撥、未接或已接的號碼。
 返回鍵	在功能表模式下，返回到上一級功能表。
 電源/結束鍵	開機或關機（按住）；結束通話；在功能表模式下，返回待機模式。
 音量鍵	調整手機音量；在待機模式下，按住音量鍵下鍵可撥打虛假來電。
 鎖定鍵	鎖定觸控屏和按鍵；解除鎖定觸控屏和按鍵（按住）。
 相機鍵	在待機模式下，可開啓相機；在相機模式中，可拍攝相片或錄製影片。

› 待機畫面

當手機處於待機模式時，您將看到以下畫面。從該畫面，您可以檢視手機的狀態並存取應用程式。

待機畫面有 3 個面板，您可以分別自訂每個面板。向左或向右捲動以切換面板。

› 指示圖示



視乎所在地區或服務供應商而定，畫面上顯示的圖示可能會有所不同。

圖示	定義
	信號強度
	已連接 GPRS 網絡
	已連接 EDGE 網絡
	已連線 UMTS 網絡
	正在進行話音通話

圖示	定義
	視像通話進行中
	正在瀏覽網頁
	已連接到安全網頁
	漫遊 (在正常服務地區以外)
	已啟動來電轉駁
	與電腦連線
	已連接藍牙免提車用套件或耳機
	已啟動藍牙
	已啟動鬧鐘
	已插入記憶卡
	新的文字信息 (SMS)

圖示	定義
	新的多媒體信息 (MMS)
	收到新的電子郵件信息
	收到新的話音留言信息
	已啓動正常模式
	已啓動安靜模式
	電池電量
10:00	目前時間

使用觸控屏

使用手機觸控屏可以更輕鬆地選擇項目或執行各種功能。瞭解使用觸控屏的基本操作。



- 爲了避免刮傷觸控屏，請勿使用尖銳的工具。
- 請勿讓觸控屏接觸到其他電子裝置。釋放靜電會導致觸控屏出現故障。
- 請勿讓觸控屏接觸到水。在潮濕條件或沾到水時，觸控屏可能會出現故障。



爲了更好地使用觸控屏，使用手機前請取下觸控屏保護膜。

可透過以下動作來控制觸控屏：

- 輕觸：使用手指輕觸一下，可選擇或啓動功能、選項或應用程式。
- 輕觸兩下：使用手指快速輕觸兩下，可在檢視相片或網頁時進行放大或縮小。
- 拖曳：輕觸並按住某項目，然後拖動手指，可以移動項目。
- 滾動：輕觸並向上、向下、向左或向右拖動手指，可移動到清單上的項目。



- 當在指定的期間內不使用手機時，手機會關閉觸控屏。若要開啓螢幕，請按任何按鍵。
- 還可以調整背光照明時間。在功能表模式中，選擇**設定** → **顯示及燈光** → **背光時間**。

鎖定或解除鎖定觸控屏和按鍵

可以鎖定觸控屏和按鍵以防意外操作手機。

若要鎖定，按下鎖定鍵。若要解除鎖定，按住鎖定鍵。您也可以按下鎖定鍵，然後輕觸並按住鎖定圖示。

如果在指定時間內沒有使用手機，您也可以將手機設定為自動鎖定觸控屏及按鍵。在功能表模式下，選擇**設定** → **觸控面板** → **啟動**（在**自動鎖定下**）→ **儲存**。

存取功能表

若要存取手機功能表：

- 1 在待機模式下，選擇**功能表**進入功能表模式。
- 2 向左或向右捲動到主功能表螢幕。
- 3 選擇功能表或應用程式。
- 4 按下返回鍵返回上一級功能表；按下電源/結束鍵關閉功能表或應用程式並返回待機模式。

› 在功能表模式中組織應用程式

您可以在功能表模式中重新組織應用程式，方法是變更應用程式的順序，或將之按類別分組，以符合您的偏好及需求。

- 1 在待機模式下，選擇**功能表**進入功能表模式。
- 2 選擇畫面左上方的**編輯**。

- 3 將應用程式圖示拖曳到想要的位置。
可以將應用程式圖示移動到另一個主功能表螢幕。
- 4 選擇**完成**或**儲存**。



選擇**重置**以初始化主功能表螢幕。

使用 Widget

Widget 是小型的應用程式，可在待機畫面上提供方便的功能及資訊。



- 一些 Widget 與網絡服務相連。使用基於網絡的 Widget，可能需支付額外費用。
- 可用的 Widget 可能視所在地區或服務供應商而異。

開啟 Widget 工具列

若要開啟 Widget 工具列和存取 Widget：

- 1 在待機模式下，選擇畫面左下方的箭頭以開啟 Widget 工具列。
- 2 向上或向下捲動 Widget 工具列，尋找想要使用的 Widget。
- 3 將 Widget 拖曳到待機畫面中或選擇 Widget 以在待機畫面中啟動。

若要將 Widget 移回 Widget 工具列，請將之拖曳到 Widget 工具列上所需位置。



您可以使用最喜愛的 Widget，以組織待機畫面的每個面板。向左或向右捲動至一個面板，然後將 Widget 定位在畫面中的任何地方。

› 檢視或更改 Widget

您可以檢視 Widget 名稱或選擇要包括在 Widget 工具列中的 Widget。

- 1 開啓 Widget 工具列並選擇 。
標記的 Widget 即可從 Widget 工具列使用。
- 2 選擇要在 Widget 工具列上包括的 Widget。
- 3 選擇**儲存**。

› 下載新 Widget

- 1 開啓 Widget 工具列並選擇 。
- 2 選擇用於搜尋 Widget 的選項。
還可以在輸入欄位中輸入關鍵字，然後選擇 。
- 3 捲動 Widget 清單並選擇要下載的 Widget。
下載完成時，Widget 將自動新增到 Widget 工具列。



如果 Widget 工具列已滿，則已下載的 Widget 不會自動加到 Widget 工具列。在這種情況下，必須從工具列移除一些 Widget，然後手動新增 Widget。

自訂手機

根據個人喜好自訂手機可獲取更多功能。

› 更改顯示語言

- 1 在功能表模式下，選擇**設定** → **手機設定** → **語言**。
- 2 選擇**屏幕文字**下的下拉目錄，然後選擇需要的語言。
- 3 選擇**儲存**。

› 設定目前的時間和日期

- 1 在功能表模式下，選擇**設定** → **時間和日期**。
- 2 選擇時區更新選項和時區。
- 3 設定時間和日期格式，並輸入目前時間和日期。
- 4 選擇**儲存**。

› 調整按鍵音的音量

在待機模式中，按下音量鍵上鍵或下鍵。

› 在觸控屏上調整震動強度

您可以調整輕觸手機螢幕時產生的震動回饋強度。

- 1 在功能表模式下，選擇**設定** → **手機設定** → **震動回饋**。
- 2 拖動滑塊以在觸控屏上調整振動強度。
- 3 選擇**儲存**。

› 切換至安靜模式

在待機模式下，選擇**鍵盤**，然後輕觸並按住 **#** 將手機靜音或取消靜音。

› 設定聲音模式

您可以自訂目前的聲音模式或切換至另一個聲音模式，以更改手機的聲音。若要設定模式：

- 1 在功能表模式下，選擇**設定** → **手機模式**。
- 2 選擇當前所用模式旁邊的 。
- 3 自訂來電、收到信息及其他裝置聲音的聲音選項。
 視乎選擇的模式而定，可用的聲音選項會有所不同。
- 4 選擇**儲存**。

若要切換到另一模式，請從清單中選擇。

› 選擇待機畫面中的屏幕壁紙

可為待機畫面的每個面板選擇單獨的屏幕壁紙。

- 1 在待機模式下，向左或向右捲動到待機畫面的一個面板。
- 2 在功能表模式中，選擇**設定** → **顯示及燈光** → **屏幕壁紙**。
- 3 向左或向右捲動選擇圖像。
若要從圖像資料夾選擇圖像，請選擇**影像**。
- 4 選擇**設定**。

› 選擇功能表螢幕的主題

- 1 在功能表模式下，選擇**設定** → **顯示及燈光** → **個人主題**。
- 2 選擇一種顏色樣式。
- 3 選擇**儲存**。

› 調節顯示的亮度



顯示的亮度等級會影響手機消耗電池電量的快慢程度。

- 1 在功能表模式下，選擇**設定** → **顯示及燈光** → **亮度**。
- 2 拖動滑塊來調整亮度等級。
- 3 選擇**儲存**。

› 校準觸控屏

您可以校正螢幕以便手機更好地識別輸入。

- 1 在功能表模式下，選擇**設定** → **手機設定** → **輕觸式屏幕校正**。
- 2 輕觸螢幕上的目標，直至校正完成。
- 3 選擇**是**。

› 手寫解鎖觸控屏

使用智能解鎖功能，您可以在鎖定的觸控屏上書寫指定字元以解鎖觸控屏。若要設定解鎖手勢：

- 1 在功能表模式下，選擇**設定** → **智慧解鎖**。
- 2 在**手寫解鎖**下選擇**啟動**。
- 3 選擇解除鎖定選項。
可設定僅解鎖手機、解鎖並撥打快速撥號號碼或解鎖並啟動應用程式。
如果設定僅解鎖手機，請跳至步驟 5。
- 4 選擇要撥打的快速撥號號碼或選擇要啟動的應用程式。
- 5 選擇用於智能解鎖功能的手勢（A 到 Z）。
- 6 按下返回鍵。如果設定僅解鎖手機，請跳至步驟 7。

7 選擇**儲存**。

要解鎖觸控屏，請按任何按鍵並畫出對應所需的解鎖功能的手勢。

› 鎖定手機

您可以啟動手機密碼，以鎖定手機。

- 1 在功能表模式中，選擇**設定** → **保密設定**。
- 2 在**手機鎖**下選擇**啟動**。
- 3 輸入 4 至 8 位數字的新密碼，然後選擇**完成**。
- 4 再次輸入新密碼並選擇**完成**。



第一次存取需要輸入密碼的功能表時，系統會提示您建立並確認密碼。

啓用手機鎖之後，每次開啓手機時都必須輸入密碼。



- 如果您忘記密碼，請將手機帶至三星服務中心以作解鎖。
- 對於因非法軟體所造成的密碼或私人資料遺失或其他損害，三星概不負責。

› 鎖定 SIM 卡或 USIM 卡

可以透過啓動隨 SIM 或 USIM 卡提供的 PIN 碼來鎖定手機。

- 1 在功能表模式中，選擇**設定** → **保密設定**。
- 2 在 **PIN 鎖**下選擇**啟動**。
- 3 輸入 SIM 卡或 USIM 卡的 PIN，然後選擇**完成**。

啓用 PIN 鎖定後，每次開啓手機都必須輸入 PIN 碼。



- 如果輸入不正確的 PIN 碼次數過多，將封鎖您的 SIM 或 USIM 卡。必須輸入 PIN 解鎖碼 (PUK) 以解除鎖定 SIM 或 USIM 卡。
- 如果由於輸入不正確的 PUK 而鎖定了 SIM 或 USIM 卡，請將卡帶至服務提供商處以解除鎖定。

› 啟動手機追蹤

當有人在您的手機中插入新 SIM 或 USIM 卡時，手機追蹤系統功能會自動將該聯絡人號碼發送至指定收件人，以幫助您定位您的手機並將其找回。

- 1 在功能表模式下，選擇**設定** → **保密設定** → **手機追蹤**。
- 2 輸入密碼並選擇**完成**。
- 3 選擇**啟動**開啓手機追蹤系統。

- 4 選擇收件人欄位以開啓收件人列表。
- 5 選擇**輕觸以加入接收者**。
- 6 輸入包括國家代碼的電話號碼（帶有+），然後選擇**儲存**。
- 7 收件人設定完成後，選擇**儲存**。
- 8 選擇寄件人輸入欄位。
- 9 輸入寄件人名稱並選擇**完成**。
- 10 選擇**儲存** → **接受**。

輸入文字

可以透過從虛擬鍵盤選擇字元或從螢幕上手寫輸入來輸入文字。

變更文字輸入法

當您輕觸文字輸入欄位時，會按預設顯示包含虛擬鍵盤的輸入面板。



數字	功能
①	切換至拼音模式：輸入拼音。
②	切換至繁體筆劃模式：輸入筆劃。

數字	功能
3	切換至 ENG 模式：輸入英文字元。
4	清除輸入。
5	開始新的一行。
6	輸入符號。
7	隱藏鍵盤。
8	更改文字輸入法（鍵盤或手寫）。
9	輸入數字。

使用鍵盤輸入文字

- 1 將文字輸入法更改為**鍵盤**。
- 2 變更文字輸入模式。
- 3 選擇適用的虛擬鍵盤。

使用鍵盤輸入文字時，可以使用以下模式：

模式	功能
拼音	1. 選擇 PY。 2. 選擇相應的虛擬鍵輸入拼音。 3. 若要輸入字句，請選擇分隔，然後輸入更多拼音。 4. 選擇拼音。 5. 選擇音調以選擇四種音調中的一種或選擇輕聲。 6. 向上或向下捲動字元（如有需要）。 7. 選擇字元。

模式	功能
TSTR (繁體筆劃)	1. 選擇筆劃。 2. 選擇 1 至 5 以輸入筆劃。若不肯定要輸入哪個筆劃，選擇 6。此舉會插入一個佔位符。 3. 若要輸入字句，選擇 Div，然後輸入更多筆劃。 4. 向上或向下捲動字元（如有需要）。 5. 選擇字元。
ENG	1. 選擇 ENG。 2. 選擇適用的虛擬鍵，直到螢幕上顯示想要使用的字元。

模式	功能
T9	1. 在香港繁體模式下，選擇 T9（T9 會變為藍色）。 2. 選擇適用的虛擬鍵輸入整個字詞。 3. 從顯示的清單中選擇字詞，或選擇 Aa。
123	1. 選擇 123。 2. 選擇適當的虛擬鍵輸入數字。  您可以在 ENG 或 T9 模式下，輕觸並按住虛擬鍵輸入數字。
符號	1. 選擇 . 2. 選擇 ◀ 或 ▶ 捲動至所需符號集。 3. 選擇適用的虛擬鍵輸入符號。


使用手寫模式輸入文字

- 1 將文字輸入法更改為**手寫模式**。
- 2 變更文字輸入模式。
- 3 在螢幕底部的書寫框中書寫字元。

存取說明資料

瞭解如何存取手機主要功能的說明資信。

- 1 在待機模式下，開啓 **Widget** 工具列並選擇 。
- 2 逆時針旋轉手機作橫向查看。
- 3 選擇一個說明主題，以瞭解某個應用程式或功能的資料。
- 4 向右捲動以檢視更多資料。
若要返回上一層，選擇 。

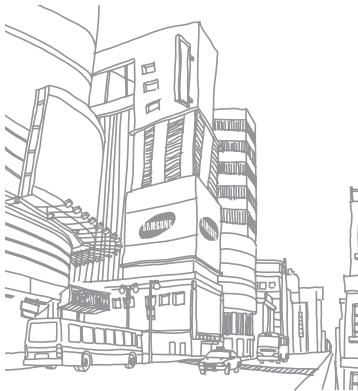

通訊

通話

瞭解如何使用通話功能，諸如撥打電話和接聽電話，通話期間使用可用的選項，或自訂及使用通話相關功能。

› 撥打和接聽電話

撥打電話

- 1 在待機模式下，選擇**鍵盤**，然後輸入區號和電話號碼。
 - 2 按撥號鍵撥打該號碼。對於視像通話，選擇  → **視像通話**。
-  在通話期間，手機將自動鎖定觸控屏以避免意外操作。若要解除鎖定，按住鎖定鍵。

3 若要結束通話，按下電源/結束鍵。



- 使用電話簿儲存常用號碼。► 第 55 頁
- 若要快速存取通信記錄，以重撥最近撥打的號碼，按下撥號鍵。

接聽來電

1 有來電時，按下撥號鍵。



手機響鈴時，按下音量鍵以調整音量，或按住音量鍵讓鈴聲靜音。

2 若要結束通話，按下電源/結束鍵。

拒絕來電

有來電時，按下電源/結束鍵。來電者會聽到繁忙音。



可以設定自動拒絕來電的號碼清單。► 第 32 頁

撥打國際長途電話

- 1 在待機模式下，選擇**鍵盤**，然後輕觸並按住 **0** 插入 + 號。
- 2 輸入要撥打的完整號碼（國家代碼、區號和電話號碼），然後按下撥號鍵撥號。

使用耳機

將提供的耳機插入多功能插孔，即可撥打和接聽電話：

- 若要重撥最後通話，請按耳機按鈕，然後再次按下按鈕。如果觸摸屏被鎖定，請按住耳機按鈕。
- 若要接聽電話，請按下耳機按鈕。
- 若要結束通話，請按下耳機按鈕。

在話音通話期間使用選項

在話音通話中可使用下列選項：

- 若要調整通話音量，向上或向下按下音量鍵。
- 若要啓動揚聲器功能，選擇**揚聲器** → **是**。



在嘈雜環境中使用揚聲器功能，您可能很難聽清楚某些通話內容。爲了達到更好的音頻效果，請使用正常手機模式。

- 若要保留通話，選擇**保留**。若要恢復已保留的通話，選擇**取回**。
- 若要撥打第二通電話，先保留第一通電話，然後再撥打新號碼。
- 若要接聽另一來電，在來電待接音響起時按下撥號鍵。手機會自動保留第一個通話。您必須選購來電待接服務以使用本功能。
- 若要在兩個通話間切換，選擇**切換**。

› 檢視和撥打未接來電

手機畫面上會顯示未接來電。

- 有一個未接電話時，請從活動警示 Widget 選擇該通話，然後選擇**話音通話**進行撥打。
- 有兩個或更多個未接電話時，請從活動警示 Widget 選擇某次通話，然後選擇**通話記錄** → 未接通話。

› 使用其他功能

您可以使用各種其他的通話相關功能，諸如自動拒絕、虛假來電或限制撥號號碼 (FDN) 模式。

設定自動拒絕

使用自動拒絕來電自動拒絕某些號碼的來電。若要啟動自動拒絕來電，並設定拒絕清單：

- 1 在功能表模式下，選擇**設定** → **應用程式設定** → **通話** → **全部通話** → **自動拒絕來電**。
- 2 選擇**啟動**（在**啟動下**）。

- 3 選擇**加入號碼**。
- 4 選擇號碼輸入欄位，然後輸入要拒絕的號碼並選擇**完成** → **儲存**。
- 5 若要加入更多號碼，請重複執行步驟 3-4。
- 6 選擇號碼旁邊的核取方塊。
- 7 選擇**儲存**。

撥打虛擬來電

當您想退出會議或會談時，可以啟動虛假來電。

若要撥打虛假來電，在待機模式下按住音量鍵不放。在指定時間長度後會收到虛假來電。



可以更改變虛假來電前的延遲時間。在功能表模式下，選擇**設定** → **應用程式設定** → **通話** → **虛擬來電** → **虛擬來電計時器**。

可以透過播放錄音使虛假來電顯得更為真實。若要錄音：

- 1 在功能表模式下，選擇**設定** → **應用程式設定** → **通話** → **虛擬來電** → **虛擬來電聲音**。
- 2 選擇**啟動**（在**虛擬來電聲音**下）。
- 3 選擇**語音錄製**。
- 4 選擇 ● 開始錄製。
- 5 對著話筒說話。
- 6 完成後，選擇 ■。
可以播放錄製的語音。

使用指定撥號 (FDN) 模式

在 FDN 模式下，手機將限制撥出電話，FDN 清單中儲存的號碼除外。必須先在通信錄中設定 FDN 清單，才能使用 FDN 模式。► 第 56 頁

若要啟動 FDN 模式：

- 1 在功能表模式中，選擇**設定** → **保密設定**。
- 2 選擇**啟動**（在**指定撥號模式**下）。
- 3 輸入 SIM 卡或 USIM 卡隨附的 PIN2，然後選擇**完成**。

設定來電轉駁

來電轉駁是網絡功能，用於將來電發送到指定的另一號碼。您可設定此功能，分開用於您無法接聽電話時的幾種情況，諸如您正在接聽電話，或您不在服務地區。

- 1 在功能表模式下，選擇**設定** → **應用程式設定** → **通話** → **話音通話**或**視像通話** → **來電轉駁**。
- 2 選擇某一情況。
- 3 選擇號碼欄位，輸入要轉駁的電話號碼，然後選擇**完成**。

- 4 選擇**啟動**。
您的設定將發送到網絡。

設定通話限制

通話限制是網絡功能，用於限制某些類型的通話，避免他人用您的手機撥打電話。

- 1 在功能表模式下，選擇**設定** → **應用程式設定** → **通話** → **話音通話**或**視像通話** → **通話限制**。
- 2 選擇要限制的通話類型。
- 3 選擇密碼欄位，輸入通話限制密碼，並選擇**完成**。
- 4 選擇**啟動**。
您的設定將發送到網絡。

設定來電待接

來電待接是網絡功能，用於您處於通話中時提醒其他來電。本功能僅用於話音通話。

- 1 在功能表模式下，選擇**設定** → **應用程式設定** → **通話** → **話音通話** → **來電待接**。
- 2 選擇**啟動**。
您的設定將發送到網絡。

通話記錄

瞭解如何檢視及管理已撥電話、已接來電、未接來電及已接收或已發送信息的記錄。

檢視通話及信息記錄

可以檢視依類型篩選的通話及信息記錄。您的手機最多儲存 30 個已撥電話、30 個未接電話、30 個已接電話、30 條已接收信息和 30 條已發送信息。

- 1 在功能表模式下，選擇**通話紀錄**。
- 2 選擇**全部**下拉目錄並選擇記錄類型。

3 選擇記錄，檢視其詳細資料。

 從詳細資料檢視表中，可撥打號碼、發送信息至號碼，或將號碼加入電話簿或拒絕清單。

› 檢視通話管理員

從記錄管理員中，可以檢查已發送或接收的資料量、信息數，以及通話費用及通話時間。

1 在功能表模式下，選擇**通話紀錄** → **通話管理員**。

2 選擇需要的選項。

選項	功能
數據計算器	檢視已發送或已接收的資料量。
信息計算器	檢視已發送或已收到的信息數目。

選項	功能
通話費用	檢視通話費用記錄，例如上一通電話的費用與所有通話的總費用。也可以設定貨幣、單價或費用限制以根據通話計畫來限制通話；視 SIM 卡或 USIM 卡而定，費用計數器可能無法使用。
通話時間	檢視通話的時間資料，例如上一通電話的時間長度與所有通話的總時間長度。



可以重設通話管理員中的記錄。在每個螢幕，選擇重置按鈕。

信息

瞭解如何建立和發送文字 (SMS)、多媒體 (MMS) 或電子郵件信息，然後檢視或管理發送或接收的信息。



在本地服務地區發送或接收信息可能產生附加費用。如需有關詳細資料，請聯絡您的服務提供商。

› 發送文字信息

- 1 在功能表模式下，選擇**信息** → **新增信息** → **信息**。
- 2 選擇收件人輸入欄位並選擇 。
- 您可以透過使用螢幕鍵盤來手動輸入號碼。
- 3 選擇聯絡人旁邊的核取方塊，然後選擇**新增**。
- 4 選擇**輕觸以加入文字**。
- 5 輸入信息文字。
- 6 選擇**發送**以發送信息。

› 設定 MMS 設定

若要發送及接收多媒體信息，必須啟動連線設定以連線至 MMS 伺服器。除了服務供應商預設的設定之外，您可以新增自己的連線設定。

- 1 在功能表模式下，選擇**信息** → **設定** → **多媒體信息** → **多媒體信息設定**。
- 2 選擇**新增**。
- 3 自訂連線設定的參數。

選項	功能
設定名稱	輸入設定的名稱。
存取名稱	輸入存取點名稱。
驗證類型	選擇驗證類型。
用戶名	輸入使用者名稱。
密碼	輸入密碼。

選項	功能
協議	選擇網絡通信協定。
首頁 URL	輸入用作主頁的網站位址。
代理服務器地址	輸入 Proxy 伺服器的位址。
拖延時間（秒）	輸入手機等候網絡回應的時間。
進階設定	自訂 IP 及 DNS 位址和流量類別。

4 完成後，選擇**儲存**。

➤ 發送多媒體信息

1 在功能表模式下，選擇**信息** → **新增信息** → **信息**。

2 選擇收件人輸入欄位並選擇 。

您可以透過使用螢幕鍵盤來手動輸入號碼或電子郵件位址。

3 選擇聯絡人旁邊的核取方塊，然後選擇**新增**。
輸入電子郵件地址時，手機會詢問您是否要發送多媒體信息。選擇**確定**進行確認。

4 選擇**輕觸以加入文字**。

5 輸入信息文字。

6 選擇**加入媒體**並附加檔案。
可以從檔案清單選擇檔案，或拍攝相片、影片或錄製聲音片段。

7 選擇**發送**以發送信息。

➤ 設定電子郵件帳戶及設定

除服務供應商預先定義的電子郵件帳戶以外，還可以新增個人電子郵件帳戶。此外，也可增加自己的連線設定以使用電子郵件服務。

設定電子郵件帳戶

1 在功能表模式下，選擇**信息** → **設定** → **電子郵件** → **郵件帳號**。

若要關於設定電子郵件帳戶獲得幫助，選擇**電子郵件設定精靈**。

2 選擇**新增**。

3 自訂帳戶的設定。

選項	功能
帳號名稱	輸入帳戶名稱。
SMTP 伺服器	輸入 SMTP 伺服器（外寄伺服器）的地址。
SMTP 端口	輸入 SMTP 伺服器的連接埠號碼。
安全性連接	選擇 SMTP 伺服器的安全性通信協定。

選項	功能
接收伺服器類型	選擇傳入伺服器的類型（POP3 或 IMAP4）。
POP3 伺服器	輸入傳入伺服器的位址。
POP3 端口	輸入傳入伺服器的連接埠號碼。
APOP 登入	選擇使用經驗證的 POP，以增加安全性。
安全性連接	選擇傳入伺服器的安全性通信協定。
設定下載限制	設定可下載的最大數據量。
IMAP4 incoming email	選擇是否僅取回新電子郵件，或選擇是否取回全部電子郵件。
取回選項	選擇是否僅取回電子郵件的主旨，或選擇是否取回全部電子郵件。

選項	功能
留下信息副本於伺服器	選擇在電子郵件伺服器上保留原始電子郵件的複本。
我的電子郵件	輸入電子郵件地址。
用戶名稱	輸入帳戶的用戶名。
密碼	輸入帳戶的密碼。
POP before SMTP	選擇連線到 SMTP 伺服器之前登入 POP3 伺服器，以確保安全。
SMTP 認證	選擇使用驗證，以確保安全連線至 SMTP 伺服器。
與 POP3/IMAP4 相同	選擇使用來自 POP3 或 IMAP4 伺服器的登入資訊，用於 SMTP 驗證；如果您未選擇此選項，將提示您輸入用戶名和密碼。

4 完成後，選擇**儲存**。

設定電子郵件設定

- 1 在功能表模式下，選擇**信息** → **設定** → **電子郵件** → **電子郵件設定**。
- 2 選擇**新增**。
- 3 自訂網路設定。
▶「設定 MMS 設定」（第 36 頁）
- 4 完成後，選擇**儲存**。

傳送電子郵件信息

- 1 在功能表模式下，選擇**信息** → **新增信息** → **電子郵件**。
- 2 選擇收件人輸入欄位並選擇 。
您可以透過使用螢幕鍵盤來手動輸入電子郵件地址。
- 3 選擇聯絡人旁邊的核取方塊，然後選擇**新增**。

- 4 選擇**輕觸以加入主題**以輸入主旨，然後按下返回鍵。
- 5 選擇**輕觸以加入文字**以輸入電子郵件文字，然後按下返回鍵。
- 6 選擇**加入檔案**並附加檔案。
可以從檔案清單選擇檔案，或拍攝相片、影片或錄製聲音片段。
- 7 選擇**發送**以發送信息。

› 檢視信息

已接收、發送或儲存的信息會自動分類儲存至下列信息資料夾。

- **收件匣**：接收的文字或多媒體信息
- **電子郵件收件匣**：接收的電子郵件信息
- **草稿匣**：儲存供日後使用的信息
- **寄件匣**：目前正在發送或等候發送的信息
- **寄件備份匣**：已發送信息

檢視文字信息或多媒體信息

- 1 在功能表模式下，選擇**信息**，然後選擇信息資料夾（收件匣或已發信息匣）。
- 2 選擇文字信息或多媒體信息。

在信息資料夾中，使用下列選項：

- 若要轉寄其他人，選擇**更多** → **轉發**。
- 若要存取選項，例如從信息儲存號碼或透過藍牙列印的選項，請選擇**更多**。
- 若要回覆信息，選擇**回覆**。
- 若要將信息移至新增的資料夾，請從信息清單選擇**移動到個人資料匣**。您可以單獨管理重要信息。

檢視電子郵件信息

- 1 在功能表模式下，選擇**信息** → **電子郵件收件匣**。
- 2 選擇電子郵件帳戶。
- 3 選擇**下載**。

- 4 選擇電子郵件或標題。
- 5 如果選擇了標題，請選擇**取回**以檢視電子郵件正文。

› 收聽語音郵件信息

如果已設定將未接來電轉駁到語音郵件伺服器，來電者可在您未接聽來電時留下語音信息。若要進入語音信箱並聽取語音信息：

- 1 在待機模式下，選擇**鍵盤**，然後輕觸並按住 **1**。
- 2 按照語音郵件伺服器的指示操作。

 必須儲存語音郵件伺服器編號，然後存取伺服器。服務提供商可為您提供此號碼。

› 使用預設信息

瞭解如何建立和使用預設文字及多媒體信息以快速且輕易地建立新信息。

建立預設文字信息

- 1 在功能表模式下，選擇**信息** → **預設信息列表** → **預設文字信息**。
- 2 選擇**新增**開啓新的預設信息視窗。
- 3 輕觸輸入欄位並輸入文字。
- 4 選擇**儲存**。

現在就可以在建立文字、多媒體或電子郵件信息時，使用插入選項在文字欄位中插入預設文字信息。

建立預設多媒體信息

- 1 在功能表模式下，選擇**信息** → **預設信息列表** → **預設多媒體信息**。
- 2 選擇**新增**開啓新的預設信息視窗。
- 3 建立包含主題和所需附件的多媒體信息，作為自己的預設信息。► 第 37 頁

4 選擇**儲存**。

若要使用預設多媒體信息來建立多媒體信息，請從預設信息清單中，在要使用的預設信息旁邊選擇 。預設信息會作為新的多媒體信息開啓。

› 建立資料夾以管理信息

瞭解如何根據偏好及需要，建立資料夾以管理信息。

- 1 在功能表模式下，選擇**信息** → **個人資料匣**。
- 2 選擇**建立資料匣**。
- 3 輸入新資料夾名稱並選擇**完成**。

現在可以將重要信息從收件匣或已發信息匣移到自訂資料夾，以方便管理並避免意外刪除。

即時信息

瞭解如何使用即時信息與朋友和家人聊天。

- 1 在功能表模式下，選擇**即時信息**。
- 2 輸入電子郵件地址和密碼。
- 3 選擇**選項** → **登入** → **確定**。
- 4 與朋友或家人即時聊天。

娛樂

相機

瞭解如何拍攝和檢視相片及影片。可拍攝解像度高達 1280 x 960 像素（1.3M 像素）的相片和解像度高達 176 x 144 像素的影片。

▶ 拍攝相片


1 在待機模式下，按下 [📷] 開啓相機。

2 逆時針旋轉手機作橫向查看。



- 相機介面只在螢幕橫向時出現。
- 輕觸螢幕以隱藏或顯示取景器中的圖示。
- 相機在指定的期間內未使用時自動關閉。
- 視乎拍攝場景或拍攝條件而定，記憶體容量可能不同。

3 將鏡頭對準物件，作出各項必要調整。

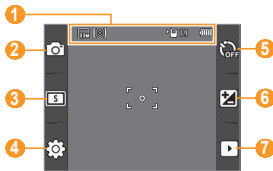

數字	功能
1	檢查相機狀態和設定。 • 📷：解像度 • [📷]：曝光測量類型 • 📁：預設存儲位置 • 19：可拍攝的相片數
2	切換至攝錄機。
3	更改拍照模式。

數字	功能
4	更改相機設定。
5	設定計時器設定。
6	調整亮度。
7	檢視上次拍攝相片或影片。

4 按下音量鍵放大或縮小。

5 按下 [📷] 拍照。
相片會自動儲存。

拍攝相片後，選擇 [▶] 可檢視拍攝的相片。

- 若要檢視更多相片，請向左或向右滾動。
- 若要縮放，請輕觸並按住相片直至出現上下箭頭。然後向上或向下捲動。
- 若要透過多媒體信息、電子郵件或藍牙無線功能將相片發送給其他人，請選擇**發送經由**。也可以將相片發送至 Microsoft Exchange 伺服器。

- 若要刪除相片，選擇**刪除** → **是**。
- 若要將相片張貼在社群網站或部落格，請選擇**更多** → **上傳到網頁**。
- 若要將相片設定為螢幕牆紙或聯絡人的來電者 ID 圖像，請選擇**更多** → **設定為**。
- 若要編輯相片，請選擇**更多** → **編輯**。
- 若要以投影片放映形式檢視相片，請選擇**更多** → **幻燈片**。
- 若要通過 USB 連線或透過藍芽列印相片，請選擇**更多** → **列印經由** → **USB** 或**藍牙**。

› 在一笑即拍模式下拍攝相片

您的相機可識別人臉並幫助您拍攝他們的笑臉。

- 1 在待機模式下，按下 [📷] 開啓相機。
- 2 逆時針旋轉手機作橫向查看。
- 3 選擇 [S] → **一笑即拍**。
- 4 作出所有必要的調整。

5 按下 [📷]。

6 將相機鏡頭對準人物。
手機會辨識圖像中的人，並偵測他們的微笑。人物微笑時，手機會自動拍照。

▶ 拍攝連拍相片

您可以輕鬆地連續拍攝移動物件的相片。這在拍攝玩遊戲或運動中的小孩十分有用。

- 1 在待機模式下，按下 [📷] 開啓相機。
- 2 逆時針旋轉手機作橫向查看。
- 3 選擇 [S] → **連續快拍**。
- 4 作出所有必要的調整。
- 5 按住 [📷]。相機將繼續拍照，直到您鬆開 [📷]。

▶ 拍攝全景相片

您可使用全景拍攝模式，拍攝廣角全景相片。該模式適於拍攝風景。

- 1 在待機模式下，按下 [📷] 開啓相機。
- 2 逆時針旋轉手機作橫向查看。
- 3 選擇 [S] → **全景模式**。
- 4 作出所有必要的調整。
- 5 按下 [📷] 拍第一張相片。
- 6 慢慢將手機往選擇的方向移動，並將取景器對齊邊框。
將邊框與取景器對齊時，相機將自動拍攝下一張。
- 7 重複步驟 6 以完成全景相片。

▶ 拍攝分格拍攝相片

您可以拍攝多個影像並自動將其組合為一個分格拍攝。

- 1 在待機模式下，按下 [📷] 開啓相機。
- 2 逆時針旋轉手機作橫向查看。
- 3 選擇 [S] → **分格拍攝**。
- 4 選擇圖像版面並按下 [📷]。
- 5 作出所有必要的調整。
- 6 按下 [📷] 分段拍攝相片。

▶ 拍攝帶有裝飾相框的相片

- 1 在待機模式下，按下 [📷] 開啓相機。
- 2 逆時針旋轉手機作橫向查看。
- 3 選擇 [S] → **相片框**。
- 4 選擇相框並按下 [📷]。

5 作出所有必要的調整。

6 按下 [📷] 拍攝相片並自動套用裝飾相框。


▶ 自訂相機設定

拍攝相片之前，選擇 ⚙️ → 📷 進入以下選項。

選項	功能
解像度	更改解像度選項。
白平衡	根據光源條件調節顏色平衡。
效果	套用特殊效果，例如深褐色或黑白色調。
曝光測量	選擇曝光測量類型。
圖片質素	設定相片品質等級。
夜間	為各種拍攝情況提供了優化設定。

▶ 拍攝影片

- 1 在待機模式下，按下 [📷] 開啓相機。
- 2 逆時針旋轉手機作橫向查看。
- 3 選擇 📷 切換到攝錄機。
- 4 將鏡頭對準物件，作出各項必要調整。

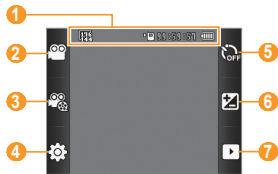

數字	功能
1	檢查攝錄機狀態和設定。 • 📷：解像度 • 📷：預設存儲位置 • 00:50:53：可拍攝的影片長度（根據可用的記憶體）
2	切換至相機。
3	更改攝錄模式。
4	更改攝錄機設定。
5	選擇相機開始錄製影片前的延遲長度。
6	調整亮度。
7	檢視上次拍攝相片或影片。

- 5 按下音量鍵放大或縮小。
- 6 按下 [📷] 開始錄影。

7 選擇  或按下 [⏏] 停止錄影。

影片會自動儲存。

在拍攝影片後，選擇  可檢視所錄影片。

- 若要檢視更多影片，請向左或向右滾動。
- 若要播放影片，在螢幕中心選擇 。播放期間，輕觸兩下螢幕可暫停或再次播放。
- 若要透過多媒體信息、電子郵件或藍牙無線功能將影片發送給其他人，請選擇**發送經由**。也可以將影片發送至 Microsoft Exchange 伺服器。
- 若要刪除影片，請選擇**刪除** → **是**。
- 若要將影片張貼在社群網站或部落格，請選擇**更多** → **上傳到網頁**。
- 若要以投影片放映形式檢視影片，請選擇**更多** → **幻燈片**。

音樂播放器

瞭解如何在使用音樂播放器時聆聽喜愛的音樂。音樂播放器支援下列檔案格式：mp3、aac、wma、3ga 及 m4a。

新增音樂檔案至手機

首先將檔案轉送至您的手機或記憶卡中：

- 從無線網絡下載。▶ 第 61 頁
- 使用選配的 Samsung Kies 從電腦下載。
▶ 第 71 頁
- 透過藍牙接收。▶ 第 70 頁
- 複製到記憶卡。▶ 第 72 頁
- 與 Windows Media Player 11 同步處理。
▶ 第 72 頁

▶ 播放音樂

將檔案轉送至手機或記憶卡之後：

- 1 在功能表模式下，選擇**音樂播放器**。
- 2 選擇音樂類別 → 音樂檔案。
- 3 使用下列圖示控制播放：



數字	功能
1 ¹	啟動隨機播放模式。
2 ¹	更改聲音效果
3	暫停播放；選擇 ► 繼續播放。

數字	功能
4	跳到上一段；在檔案中向後搜尋（輕觸並按住）。
5 ¹	變更重複模式（關閉、重播一個檔案，或重播所有檔案）。
6	跳到下一段；在檔案中向前搜尋（輕觸並按住）。

1. 當輕觸播放器螢幕時顯示這些圖示。

▶ 建立播放清單

- 1 在功能表模式下，選擇**音樂播放器**。
- 2 選擇**播放清單** → **新增**。
- 3 選擇輸入欄位，並輸入新播放清單的標題，然後選擇**完成**。

若要為播放清單指定圖像，請選擇播放清單圖像，然後選擇圖像或拍攝新相片。

- 4 選擇**儲存**。
- 5 選擇新播放清單。
- 6 選擇**新增** → **曲目**。

您可以選擇**播放清單**然後選擇一個播放清單，新增來自其他播放清單的所有音樂檔案。

- 7 選擇要包含的檔案並選擇**新增**。

▶ 自訂音樂播放器設定

- 1 在功能表模式下，選擇**音樂播放器** → **設定**。
- 2 調整以下設定以自訂音樂播放器：

選項	功能
背景播放	選擇是否在使用其他應用程式時在背景播放音樂。
效果	選擇聲效。
音樂功能表	選擇要在音樂資料庫螢幕中顯示的音樂類別。

- 3 完成後，選擇**儲存**。

尋找音樂

瞭解如何存取線上音樂服務以取得歌曲的資信。



- 某些服務供應商不提供此服務。
- 資料庫可能沒有包括所有歌曲的資信。

- 1 在功能表模式下，選擇**尋找音樂**。
- 2 選擇**尋找音樂**以連接到伺服器。
- 3 選擇使用的連線模式。
- 4 當手機已成功註冊時，請選擇 ● 以錄製一部分歌曲。
- 5 依照畫面上的說明，將錄音發送到音樂資信伺服器。

FM 收音機

瞭解如何在 FM 收音機上聽音樂和新聞。若要聽 FM 收音機，必須連結提供的耳機，它用作收音機無線天線。

收聽 FM 收音機

- 1 將提供的耳機插入手機。
- 2 在功能表模式下，選擇 **FM 收音機**。
- 3 選擇 ► 開啓 FM 收音機。
- 4 選擇是開始自動搜台。

FM 收音機會自動搜尋並儲存可用的電台。



- 首次開啓 FM 收音機時，手機將提示您開啓自動搜尋。
- 自動搜尋只會定位信號較強的電台。

5 使用下列圖示控制 FM 收音機：



數字	功能
1	存取最愛清單。
2	關閉 FM 收音機；選擇 ► 打開 FM 收音機。
3	以 0.1 MHz 的幅度更改頻率；搜尋可用的電台（輕觸並按住）。

數字	功能
4	更改聲音輸出（耳機或手機揚聲器）。

若要獲得有關在 FM 收音機上收聽的歌曲的資訊，請選擇**更多** → **尋找音樂**。► 第 50 頁
若要將目前電台加入最愛清單，請選擇**加到我的最愛**。

▶ 手動儲存電台

- 1 將提供的耳機插入手機。
- 2 在功能表模式下，選擇 **FM 收音機**。
- 3 選擇**更多** → **自動搜尋**。
- 4 選擇**是**確認（如有需要）。

FM 收音機會自動搜尋並儲存可用的電台。

▶ 啟動背景播放

- 1 在功能表模式下，選擇 **FM 收音機**。
- 2 選擇**更多** → **設定** → **啟動**（在背景播放下）。

遊戲及更多

瞭解如何使用以 Java 這項獲獎技術編寫的遊戲與應用程式。



視手機軟件而定，可能不支援下載 Java 遊戲或應用程式。

▶ 下載遊戲及應用程式

- 1 在功能表模式下，選擇**遊戲及更多** → **更多遊戲**。
手機連接到服務供應商預設的網站。
 - 2 搜尋遊戲或應用程式，並下載至手機中。
-  視乎所在地區或服務供應商而定，此功能可能不可用。


▶ 玩遊戲或啟動應用程式

- 1 在功能表模式下，選擇**遊戲及更多**。
- 2 從清單中選擇遊戲或應用程式，然後按照螢幕指示操作。

選擇**更多**存取遊戲或應用程式各種選項與設定清單。



- 可用遊戲或應用程式可能隨所在地區或服務供應商而異。
- 遊戲或應用程式的控制和選項可能有所不同。

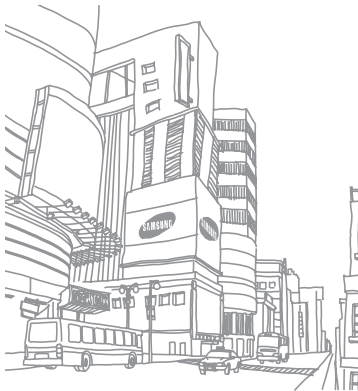

個人資料

電話簿

瞭解如何建立和管理在電話的記憶體或 SIM、USIM 卡上儲存的個人或商務聯絡人的清單。您可以儲存名稱、手機號碼、住家電話號碼、電子郵件地址、生日和更多聯絡人。

› 建立聯絡人

您最多可在手機記憶卡中儲存 2000 個聯絡人。視乎您的卡類型而定，您最多可儲存到 SIM 或 USIM 卡的聯絡人數可能不同。

- 1 在待機模式下，選擇**電話簿** → **建立聯絡人**。
- 2 選擇**手機**或 **SIM 卡**。

- 3 輸入聯絡人資料。



如果要將聯絡人儲存在 SIM 或 USIM 卡上，可以僅儲存聯絡人的名稱和電話號碼。

- 4 選擇**儲存**將聯絡人添加到記憶體。

您亦可從撥號螢幕建立聯絡人。

- 1 在待機模式下，選擇**鍵盤**並輸入電話號碼。
- 2 選擇  → **加入到電話簿** → **新增**。
- 3 選擇**手機**或 **SIM 卡**。
- 4 輸入聯絡人資料。
- 5 選擇**儲存**將聯絡人添加到記憶體。

› 找尋聯絡人

- 1 在待機模式下，選擇**電話簿**。
- 2 選擇搜尋欄位，輸入要查找姓名開首的幾個字母，然後選擇**完成**。

3 在搜尋清單中選擇聯絡人姓名。



找到聯絡人後，您可以：

- 選擇  →  致電聯絡人
- 選擇**編輯**來編輯聯絡人資訊。

› 設定常用號碼。

1 在待機模式下，選擇**電話簿**。

2 選擇**聯絡人**下拉目錄並選擇**我的最愛**。

3 選擇位置號碼 → 聯絡人。

這樣即將該聯絡人儲存至常用號碼清單中。



- 設定常用號碼後，可以在撥號螢幕上輕觸並按住對應的位置號碼，撥打該號碼。
- 前 5 個常用聯絡人號碼將指定給 Widget 工具列上的常用聯絡人。

› 建立名片

1 在待機模式下，選擇**電話簿**。

2 選擇**聯絡人**下拉目錄並選擇**聯絡人**。

3 選擇**更多** → **我的名片**。

4 輸入個人資料。

5 選擇**儲存**。



可以通過附加到信息或電子郵件來發送名片，或者通過藍牙無線功能來轉送名片。

› 建立聯絡人群組

透過建立聯絡人群組，您可以管理多個聯絡人，並發送信息或電子郵件給整個群組。透過建立群組開始。

您可以最多建立 10 個群組，一個群組最多可包含 2000 個聯絡人。

1 在待機模式下，選擇**電話簿**。

2 選擇**聯絡人**下拉目錄並選擇**群組**。

- 3 選擇**建立群組**。
- 4 選擇群組的名稱、來電者 ID 相片、鈴聲和震動種類。
- 5 選擇**儲存**。

》建立 FDN 清單

您可以設定在限制已撥電話的固定撥號號碼 (FDN) 模式下所用的聯絡人清單 (如果您的 SIM 卡或 USIM 卡支援該功能)。FDN 清單儲存在您的 SIM 卡或 USIM 卡中。

- 1 在待機模式下，選擇**電話簿** → **更多** → **固定撥號聯絡人**。
- 2 選擇**建立固定撥號**。
- 3 輸入 SIM 卡或 USIM 卡隨附的 PIN2，然後選擇**完成**。
- 4 輸入聯絡人資料。

- 5 選擇**儲存**。

若要限制 FDN 清單中儲存號碼的撥出電話，請啟動 FDN 模式。► 第 33 頁

》複製或移動聯絡人

- 1 在待機模式下，選擇**電話簿** → **更多** → **複製聯絡人或移動聯絡人**。
- 2 選擇複製或移動選項 (從手機到 SIM 卡或 USIM 卡，或者從 SIM 卡或 USIM 卡到手機)。
- 3 選擇要複製或移動的聯絡人。
- 4 完成選擇聯絡人後，選擇**複製**或**移動**。

日曆

瞭解如何建立和管理每天、每週或每月的活動。

› 建立活動

- 1 在功能表模式下，選擇**日曆**。
- 2 選擇**建立** → 活動類型。
- 3 按要求輸入活動詳情。
- 4 選擇**儲存**。

› 檢視活動

若要更改行事曆檢視方式：

- 1 在功能表模式下，選擇**日曆**。
- 2 選擇**更多** → **按日查看**、**按週查看**或**按月查看**。
在週和月檢視方式下，已排程活動的天由一個三角形指示。

若要檢視指定日期的活動：

- 1 在功能表模式下，選擇**日曆**。

- 2 在行事曆上選擇日期。在月檢視方式下，已排程活動的日期由一個三角形指示。
若要手動輸入日期來移至特定日期，請選擇**更多** → **前往**，輸入該日期並選擇**移到**。

- 3 選擇活動，檢視其詳細資料。



- 您可以選擇**發送經由** → 選項，將活動發送給其他人。
- 您可以選擇**更多** → **經藍牙列印**，透過藍牙列印活動。

若要按活動類型查看活動：

- 1 在功能表模式下，選擇**日曆**。
- 2 選擇**活動列表** → 活動類型。
- 3 選擇活動，檢視其詳細資料。

› 停止活動鬧鐘

若為行事曆活動設定了鬧鈴，則鬧鈴會在指定的時間響起。要停止響鬧，選擇**停止**。

工作

瞭解如何建立虛擬工作清單並設定鬧鐘，以提醒您重要工作或設定優先順序。

› 建立工作

- 1 在功能表模式下，選擇**工作**。
- 2 選擇**建立工作**。
- 3 輸入工作詳細內容。
若要新增詳細設定，請選擇**設定詳細資料**。
- 4 選擇**儲存**。

› 檢視工作

- 1 在功能表模式下，選擇**工作**。
- 2 選擇**優先等級**下拉目錄，然後選擇要將工作排序的類別（優先等級、狀態或到期日）。

- 3 選擇要檢視其詳細資信的工作。



- 對於包含到期日的完成工作，您可以將其狀態設定為已完成。手機將不再提醒這些工作。
- 您可以選擇**發送經由** → 選項，將工作發送給其他人。
- 您可以選擇**更多** → **經藍牙列印**，透過藍牙列印工作。

備忘錄

瞭解如何記錄重要資信並日後儲存和檢視。

› 建立備忘錄

- 1 在功能表模式下，選擇**備忘錄**。
- 2 選擇**建立備忘錄**。
- 3 輸入記事文字並選擇**完成**。

› 檢視備忘

1 在功能表模式下，選擇**備忘錄**。

2 選擇備忘錄，檢視其詳細資料。



- 您可以選擇**發送經由** → 選項，將備忘錄發送給其他人。
- 您可以選擇**更多** → **經藍牙列印**，透過藍牙列印備忘錄。

錄音機

瞭解如何操作手機的錄音機功能。您可設定語音備忘錄作為通話或鬧鐘鈴聲。

› 錄製語音備忘錄

1 在功能表模式下，選擇**錄音機**。

2 選擇 ● 開始錄製。

3 對著話筒說話。

4 完成後，選擇 ■。

手機會自動儲存備忘錄。

5 若要錄製更多語音備忘錄，請選擇**錄音**並重複執行步驟 2 至 4。


› 播放語音備忘錄

1 在功能表模式下，選擇**錄音機**。

2 選擇**我的聲音匣**可存取語音備忘錄清單。

3 選擇語音備忘錄。

4 使用下列螢幕按鍵控制播放：

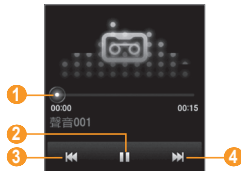

數字	功能
①	透過拖動條移至檔案位置。
②	暫停播放；選擇 ► 繼續播放。
③	在檔案中向後搜尋（輕觸並按住）。
④	在檔案中向前搜尋（輕觸並按住）。




您可以選擇**更多** → **發送經由** → 選項將語音備忘錄發送給其他人。

▶ 將語音備忘錄設定為鈴聲

您可將語音備忘錄設定為通話鈴聲或鬧鐘鈴聲。

- 1 在功能表模式下，選擇**錄音機**。
- 2 選擇**我的聲音匣**可存取語音備忘錄清單。
- 3 選擇語音備忘錄。
- 4 選擇**更多** → **設定為** → 選項。

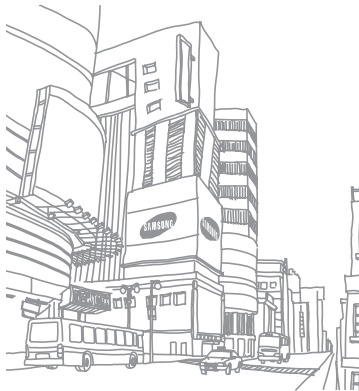

網絡

瀏覽器

瞭解如何存取最愛的網頁並將其加入書籤。



- 瀏覽網頁或下載媒體可能需承擔其他費用。如需有關詳細資料，請聯絡您的服務提供商。
- 視乎您的服務供應商而定，網絡瀏覽器功能表的標籤可能有別。
- 可用的圖示可能隨所在地區或服務供應商而異。

› 設定互聯網模式

若要存取網絡並連線至網際網路，必須啓動連線模式。除了服務供應商預設的設定之外，您可以新增自己的連線設定。

- 1 在功能表模式下，選擇**瀏覽器** → **設定** → **互聯網設定**。
- 2 選擇**新增**。
- 3 自訂網絡設定。
▶ 「設定 MMS 設定」（第 36 頁）
- 4 選擇**儲存**。

› 瀏覽網頁

- 1 在功能表模式下，選擇**瀏覽器** → **首頁**開啓指定的首頁。

若要存取指定的網頁，請選擇**輸入網址**，輸入網頁的網址（URL），然後選擇**移到**。

2 使用以下圖示瀏覽網頁：



數字	功能
1	向前或向後移至記錄中的網頁。
2	重新整理當前網頁。
3	更改螢幕的方向。
4	開啓已儲存書籤的清單。
5	開啓已開啓的網頁的清單。

數字	功能
6	更改檢視模式。
7	存取網頁瀏覽器選項清單。

› 將喜愛的網頁加入書籤

您可以將經常造訪的網頁加入書籤以快速存取。瀏覽網絡時，選擇  → **增加爲書籤** 將當前網頁加入書籤。

如果知道網頁的網址，可手動添加離線書籤。若要加入書籤：

- 1 在功能表模式下，選擇**瀏覽器** → **書籤**。
- 2 選擇**新增**。
- 3 輸入網頁標題和網址（URL）。
- 4 選擇**儲存**。

› 自訂瀏覽器設定

- 1 在功能表模式下，選擇**瀏覽器** → **設定**。
- 2 調整下列設定以自訂網頁瀏覽器：

選項	功能
清除緩存	清除快取；快取是一種臨時記憶體位置，儲存最近存取網頁的資信。
清空 cookies	刪除手機中儲存的 Cookie ； Cookie 是瀏覽網頁時發送到網頁伺服器的一些個人資信。
Cookie 選項	設定是否要儲存 Cookie 。
刪除記錄	設定是否要刪除歷程記錄。
喜好設定	更改網頁瀏覽器的顯示和聲音設定。

選項	功能
RSS 更新	將網頁瀏覽器設定為在指定時間間隔自動更新已訂閱的 RSS Feed 。啟動自動更新功能會增加資料下載量，並可能需繳付額外費用。
互聯網設定	選擇用於網絡連線的連線設定。
關於瀏覽器	存取網頁瀏覽器的版本和版權資信。

RSS 閱讀器

瞭解如何使用 RSS 閱讀器，從喜愛的網站取得最新消息和資料。

› 新增 RSS Feed 地址

- 1 在功能表模式下，選擇**瀏覽器** → **RSS 摘要**。

- 2 選擇**新增**。
- 3 輸入 RSS Feed 的地址並選擇**完成**。

更新和閱讀 RSS Feed

- 1 在功能表模式下，選擇**瀏覽器** → **RSS 摘要**。
- 2 選擇**更新** → Feed → **更新** → **是**。
- 3 選擇 Feed 類別 → 更新的 Feed。

 自動更新功能可設定手機在指定時間間隔內自動更新 RSS Feed。您可以選擇**瀏覽器** → **設定** → **RSS 更新**以啟動自動更新功能。啟動自動更新功能會增加資料下載量，並可能需繳付額外費用。

Samsung Apps

瞭解從 Samsung Apps 網站下載各種媒體檔案，例如屏幕壁紙、鈴聲、遊戲、音樂和短片。

1 在功能表模式下，選擇 **Samsung Apps**。

2 根據需要，搜尋媒體檔案並下載到手機中。



由於是數碼版權管理系統（DRM），因此您可能需要授權鍵才能存取從互聯網下載或通過多媒體信息接收的媒體項目。您可以從擁有內容版權的網站獲得授權鍵。

Google

瞭解使用多種 Google 服務，例如搜尋、郵件和地圖服務。



- 視乎所在地區或服務供應商而定，一些服務可能不可用。
- 使用此功能所須採取的步驟可能隨所在地區或服務供應商而異。

▶ 使用 Google 搜尋服務

- 1 在功能表模式下，選擇 **Google** → **尋找**。
- 2 選擇搜尋欄位。
- 3 輸入關鍵字並選擇**搜尋**。

▶ 使用 Google 郵件服務

您可以在手機上存取 Google 郵件帳戶並發送或讀取電子郵件信息。

- 1 在功能表模式下，選擇 **Google** → **電子郵件**。
- 2 輸入使用者 ID 和密碼，並登入。
- 3 發送或接收電子郵件。

▶ 使用 Google 地圖服務

- 1 在功能表模式下，選擇 **Google** → **地圖**。
- 2 滾動瀏覽地圖。

- 3 放大或縮小顯示您想要的位置。

ActiveSync

瞭解在您的手機與 Microsoft Exchange 伺服器之間同步個人資料，例如電子郵件、聯絡人、行事曆活動和工作。



- Google 同步不支援工作同步。
- 您僅能將 Microsoft Exchange ActiveSync® 功能用於 Microsoft Corporation 授權使用的服務。
- 存取伺服器時可能需要承擔額外費用。

▶ 設定 Microsoft Exchange 伺服器和設定

- 1 在功能表模式下，選擇 **ActiveSync**。
- 2 指定 Microsoft Exchange 伺服器設定。

- 3 選擇**儲存**。
- 4 指定電子郵件連接模式。
- 5 完成後，選擇**儲存**。
- 6 選擇同步模式。
開始與指定的 Microsoft Exchange 伺服器同步。

▶ 開始同步

為每個資料類型配置同步設定後，即可以將資料與 Exchange 伺服器同步（同時同步所有資料或僅同步電子郵件）。

若要同步所有項目：

- 1 在功能表模式下，選擇 **ActiveSync**。
- 2 選擇**同步**。



如果同步所有項目，您可能需要為更新非必需項目而承擔額外費用。

若要僅同步電子郵件：

- 1 在功能表模式下，選擇 **ActiveSync**。
- 2 選擇**電子郵件** → **收件匣** → **同步** → **電子郵件** → **選擇**，或選擇**寄件匣** → **同步**。

社群

瞭解與社群網站和網誌（例如 MySpace 或 Facebook）上的其他人共用您的相片和影片。



- 視乎所在地區或服務供應商而定，此功能可能不可用。
- 您僅能以 jpg 和 mp4 格式上載檔案到網絡。

▶ 設定最愛網站或網誌清單

- 1 在功能表模式下，選擇**社群**。

2 選擇**是**設定最愛網站或網誌清單（若有需要）。

3 選擇**接受**確認您同意一般免責聲明。

 首次存取功能表時，會提示您進行確認。

4 選擇要新增的網站或網誌，然後選擇**儲存**。

如果選定**更新列表**，新網站或網誌會自動新增到清單中。

› 共用檔案

若要上載或檢視相片和影片，必須擁有相片共用網站和網誌的帳戶。

1 在功能表模式下，選擇**社群**。

2 選擇**上傳到網頁**。

3 選擇想要存取的網站或網誌。

4 輸入使用者 ID 和密碼，並登入。

5 若要上載檔案，請選擇**輕觸以加入**，然後選擇媒體檔案。

6 輸入發布內容的詳細資料，並選擇**上載**。

› 自訂社群設定

1 在功能表模式下，選擇**社群**。

2 選擇**設定**。

3 調節下列設定以自訂社群應用程式：

選項	功能
上載詳細資料	檢視上次上載的詳細內容。
優先清單	編輯最愛網站或網誌的清單。
圖像重設大小	更改圖像大小後再上載。
上載保存	將手機設定為在排程時間自動上載檔案至網站或網誌。

選項	功能
帳戶管理員	登入或登出網站或網誌。
社群連接設定	選取用於連接到網絡的連線模式。
免責聲明	檢視免責聲明資信。

Last.fm

了解如何使用 Last.fm 提供的音樂服務。使用此服務，您可以存取許多藝術家與活動的資信。此外，服務也會搜尋音樂資料庫並根據您最常聽的歌曲來建議新歌曲。

- 1 在功能表模式下，選擇 **Last.fm**。
- 2 選擇**確認**以確認您已讀過法律資信（若有需要）。
- 3 輸入使用者 ID 及密碼以登入 Last.fm 服務。



如果您沒有 Last.fm 帳戶，請註冊申請一個帳戶。

- 4 搜尋您最愛藝術家的新歌曲或作品及評論。
- 5 從音樂播放器中選擇 **Last.fm Pick**，以獲取與正收聽的音樂類似的推薦音樂。



如果已啓用記錄音樂喜好功能，則可能會產生額外費用。

社群網站

使用 Facebook 和 MySpace 服務。

- 1 在功能表模式下，選擇 **Facebook** 或 **MySpace**。
- 2 輸入使用者名稱和密碼，以作登入之用。
- 3 與親友分享相片、影片或信息。

連接

藍牙

藍牙是一種短距離無線通信技術，能夠在約 10 米的距離內交換資訊，而無需物理連線。

使用藍牙傳送資訊時無需將裝置連接起來。即使裝置位於不同的房間，只要彼此距離不超過藍牙的接收範圍，亦可相互交換資訊。



- 對於透過藍牙無線功能傳送或接收的數據丟失、攔截或誤用，三星概不負責。
- 共用和接收數據時，永遠確保裝置採取了安全措施，且屬可信任的裝置。如果裝置間存在障礙，有效距離可能會縮短。
- 某些裝置，尤其是未經 Bluetooth SIG 測試或認可的裝置，可能與您的手機不相容。

開啟藍牙無線功能

1 在功能表模式下，選擇**藍牙**。

2 選擇**啟動**，打開藍牙無線功能。



若要允許其他裝置搜尋自己的手機，請選擇**更多** → **設定** → **啟動**（在**本手機可見度**下）→ **可見度選項** → **儲存**。如果選擇**自訂**，請設定手機可見性時限。

尋找並配接其他啟用藍牙的裝置

1 在功能表模式下，選擇**藍牙** → **尋找**。

2 選擇一個裝置。

- 3 輸入藍牙無線功能的 PIN 或其他裝置的藍牙 PIN（如有），並按下**完成**。也可以選擇**是**以匹配手機及要配對裝置的 PIN。

當其他裝置的擁有者輸入相同的 PIN 碼或接受該連線時，配接便完成。如果配接成功，手機將自動搜尋可用的服務。

-  某些裝置，尤其是耳機或免提汽車套件，可能有固定的藍牙 PIN 碼（例如，0000）。如果其他裝置有 PIN 碼，必須輸入它。

一旦手機與其他啓用藍牙功能的裝置配對成功，裝置圖示就會變成藍色。選擇配對的裝置並使用下列選項：

- 若要瀏覽裝置的檔案目錄和 Exchange 檔案，選擇**瀏覽檔案**。
- 若要檢視配對裝置的服務清單，選擇**服務清單**。
- 若要變更裝置的名稱，選擇**重新命名**。
- 若要允許裝置無需確認即可存取您的手機，選擇**授權此裝置**。



若要檢查手機上可用的藍牙服務與服務相關資訊，選擇**更多** → **藍牙服務**。

› 使用藍牙無線功能發送資料

- 1 從適當的應用程式或**個人檔案**選擇檔案或項目（如聯絡人、行事曆活動、備忘錄、工作或媒體檔案）。
- 2 選擇**發送經由** → **藍牙**，或選擇**更多** → **發送名片透過** → **藍牙**。

› 透過藍牙無線功能接收數據

- 1 輸入藍牙無線功能的 PIN 碼並選擇**確定**（如有需要）。
- 2 選擇**是**確認願意接收該裝置的數據（如有需要）。

接收的數據視其類型儲存在適當的應用程式或資料夾。例如，音樂檔或音效檔儲存到聲音資料夾，而聯絡人儲存到電話簿。

› 使用藍牙無線功能列印數據

- 1 從適當的應用程式選擇檔案或項目，例如信息、聯絡人、行事曆活動或圖像。
- 2 選擇**更多** → **列印經由** → **藍牙**，或選擇**更多** → **經藍牙列印**。
- 3 搜尋並配接已啓用藍牙的打印機。
- 4 連線到打印機後，自訂列印選項並列印數據。

› 使用遠端 SIM 卡模式

在遠端 SIM 卡模式下，只需使用通過手機上的 SIM 或 USIM 卡連接的藍牙汽車免提套件即可撥打或接聽電話。

若要啓動遠端 SIM 卡模式：

- 1 在功能表模式下，選擇**藍牙** → **更多** → **設定**。
- 2 選擇**啟動**（在遠端 SIM 卡模式下）→ **儲存**。

若要使用遠端 SIM 卡模式，請從藍牙汽車免提套件開啓藍牙連接。



您必須授權藍牙免提式車用套件。

電腦連接

瞭解如何用提供的電腦數據線，在各種 USB 連接模式下將手機連接至電腦。透過將手機連接至電腦，您可以使檔案與 Windows Media Player 同步、直接將數據傳送到手機及從手機傳出數據以及使用 Samsung Kies 程式。

› 與 Samsung Kies 連線

確保 Samsung Kies 已安裝到電腦上。您可從三星網站（www.samsungmobile.com）上下載該程式。

- 1 在功能表模式下，選擇**設定** → **手機設定** → **電腦連接** → **Samsung Kies** → **儲存**。

- 2 按下電源/結束鍵返回待機模式。
- 3 使用選配的電腦數據線，將手機的多功能插孔連接到電腦。
- 4 運行 Samsung Kies 並使用無線連接或複製數據和檔案。

▶ 作為大容量儲存裝置連線

您可以將手機連線到電腦作為卸除式磁碟，並存取檔案目錄。如果在手機中插入記憶卡，亦可將手機用作記憶卡讀取器，存取記憶卡的檔案目錄。

- 1 如果想要將檔案傳送到記憶卡或從其傳出，請將記憶卡插入手機。
- 2 在功能表模式下，選擇**設定** → **手機設定** → **電腦連接** → **大容量儲存裝置** → **儲存**。
- 3 按下電源/結束鍵返回待機模式。

- 4 使用選配的電腦數據線，將手機的多功能插孔連接到電腦。
連接成功後，電腦上會出現一個彈出視窗。
- 5 開啓資料夾以檢視檔案。
- 6 從電腦複製檔案到記憶卡。




若要從電腦中斷手機的連線，按一下 Windows 工作列上的 USB 裝置圖示，然後按一下選項**安全刪除大容量儲存裝置**。然後，從電腦拔出電腦數據線。否則，記憶卡上儲存的數據可能丟失，或記憶卡損壞。

▶ 與 Windows Media Player 同步處理

確保 Windows Media Player 已安裝到電腦上。

- 1 在功能表模式下，選擇**設定** → **手機設定** → **電腦連接** → **媒體播放器** → **儲存**。
- 2 按下電源/結束鍵返回待機模式。

- 3 使用選購的電腦數據線，將手機的多功能插孔連接到安裝了 **Windows Media Player** 的電腦。
連接成功後，電腦上會出現一個彈出視窗。
- 4 開啓 **Windows Media Player** 同步音樂檔案。
- 5 在彈出式視窗中編輯或輸入手機名稱（如有需要）。
- 6 選擇所需的音樂檔案並將其拖動到同步清單。
- 7 開始同步。

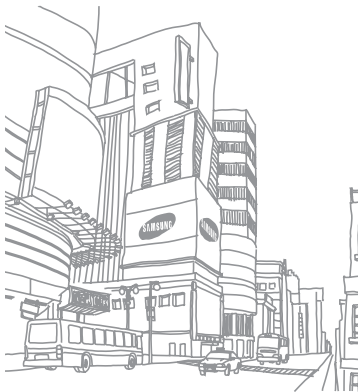

工具

鬧鐘

瞭解如何為重要活動設定和控制鬧鐘。

› 設定新鬧鐘

- 1 在功能表模式下，選擇**鬧鐘**。
- 2 選擇**新增鬧鐘**。
- 3 設定鬧鐘詳細資料。
- 4 完成後，選擇**儲存**。



通過自動開機功能可將手機設定成在關機的情況
下自動開機並在指定時間響起鬧鐘。

› 停止鬧鐘

鬧鐘響起時：

- 選擇**停止**可停止鬧鐘。
- 選擇**多睡一會**可以使鬧鐘在多睡時段內暫停鬧鐘。

› 關閉鬧鐘

- 1 在功能表模式下，選擇**鬧鐘**。
- 2 選擇要取消的鬧鐘下的**關閉**。

計算機

瞭解如何直接在手機上執行數學計算，就像使用典型手持式或台式計算機一樣。

- 1 在功能表模式下，選擇**計算機**。
- 2 使用與計算機螢幕對應的按鍵，進行基本數學運算。

單位換算

瞭解在貨幣和計量單位之間換算。

- 1 在功能表模式下，選擇**單位換算** → 單位換算類型。
- 2 在適當的欄位輸入貨幣或度量衡及其單位。

字典

瞭解如何在字典中查閱英文或中文字詞。

› 查字詞

- 1 在功能表模式下，選擇**字典**。
- 2 選擇搜尋欄位。
- 3 輸入中文或英文字詞，然後選擇**完成**。
- 4 選擇字詞。
若要將字詞加入字典，請選擇**儲存至我的字典**。

› 查看字詞記錄

- 1 在功能表模式下，選擇**字典**。
- 2 選擇**更多** → **查詢記錄**查看查過的字詞清單。

圖像編輯

您可以編輯圖像和套用趣味效果。

› 為圖像套用效果

- 1 在功能表模式下，選擇**圖像編輯**。
- 2 選擇**載入圖像進行編輯**。
- 3 選擇一個圖像並選擇**新增**以開啓圖像。
- 4 逆時針旋轉手機作橫向查看。
- 5 選擇**效果** → 效果選項（過濾、風格、扭曲或局部模糊）。

- 6 選擇各種要套用的效果並選擇**確定**。
若要在圖像特定區域套用模糊效果，請畫出一個矩形選框並選擇**確定**。
- 7 完成後，選擇**檔案** → **儲存到**。
- 8 選擇記憶位置（如有需要）。
- 9 輸入圖像的新檔案名稱，然後選擇**完成**。

》調整圖像

- 1 開啓要編輯的圖像。
- 2 選擇**調整** → 調整選項（亮度/對比度或顏色）。
若要自動調整圖像，選擇**自動**。
- 3 根據需要調整圖像，然後選擇**確定**。
- 4 以新的檔案名稱儲存編輯好的圖像。

》轉換圖像

- 1 開啓要編輯的圖像。
- 2 選擇螢幕右側底部的箭頭。
- 3 選擇 （進行旋轉）或 （進行重設大小）。
- 4 根據需要旋轉圖像或重設其大小，然後選擇**確定**。
- 5 以新的檔案名稱儲存編輯好的圖像。

》修剪圖像

- 1 開啓要編輯的圖像。
- 2 選擇螢幕右側底部的箭頭。
- 3 選擇 。
- 4 在想要修剪的區域移動矩形選框或重設其大小，然後選擇**確定**兩次。
- 5 以新的檔案名稱儲存編輯好的圖像。

› 插入視覺效果

- 1 開啓要編輯的圖像。
- 2 選擇螢幕右側底部的箭頭。
- 3 選擇 、、 或 。
- 4 選擇一種視覺效果（圖像、表情符號或美工圖案），或輸入文字並選擇**完成**。
- 5 移動視覺效果或重設其大小，然後選擇**確定**。
- 6 以新的檔案名稱儲存編輯好的圖像。

個人檔案

瞭解如何快捷簡便地存取所有儲存在手機或記憶卡上的圖像、影片、聲音片段和其他類型的檔案。

› 支援的檔案格式

本手機支援以下檔案格式：

類型	支援的格式
影像	bmp、jpg、gif、png、tiff、wbmp、agif
影片	mp4、3gp、wmv
音樂	mp3、3ga、aac、m4a、wma
聲音	wav、mmf、xmf、imy、midi、amr
其他	doc、docx、ppt、pptx、xls、xlsx、pdf、txt、htm、html、vbm、vcf、vcs、vnt、jad、jar、crt、der



- 某些檔案格式不支援，視乎手機軟體而定。
- 如果檔案大小超出可用的記憶體，開啓檔案時會出錯。

› 檢視檔案

- 1 在功能表模式下，選擇**個人檔案** → 檔案類型。
記憶卡上的資料夾或檔案標示有記憶卡圖示。
- 2 選擇資料夾 → 檔案。

檢視檔案時，可以使用以下按鈕：

- 若要使用 USB 連線列印圖像，請選擇**更多** → **列印經由** → **USB**。
- 若要使用藍牙無線功能列印圖像，請選擇**更多** → **列印經由** → **藍牙**。
- 若要將圖像設定為待機螢幕的背景圖像，請選擇**更多** → **設定為** → **屏幕壁紙**。
- 若要將在播放聲音片段期間將其設定為聯絡人鈴聲或鬧鐘鈴聲，請選擇**設定為** → 選項。

SIM 卡應用程式

使用服務供應商提供的多種附加服務。視 SIM 卡或 USIM 卡而定，此功能的可用性或標籤可能不同。
在功能表模式下，選擇 **SIM 卡應用程式**。

計秒錶

瞭解使用傳統計秒錶和計時器記錄活動的時間。

- 1 在功能表模式下，選擇**計秒錶**。
- 2 選擇**開始**可開始計秒表。
- 3 選擇**圈**可記錄單圈時間。
- 4 完成後，選擇**停止**。
- 5 選擇**重置**可清除已記錄的時間。

倒數計時器

瞭解使用可在背景執行的倒數計時器。

- 1 在功能表模式下，選擇**倒數計時器**。
- 2 設定倒數的時間長度。
- 3 選擇**開始**可開始倒數計時。
現在可在背景使用倒數計時器的同時使用其他功能。按下返回鍵或電源/結束鍵，並存取另一個應用程式。
- 4 計時器時間結束時，選擇**停止**停止提示。

世界時間

瞭解如何查看其他區域的時間，以及如何設定在螢幕上顯示世界時間。

› 建立世界時間


- 1 在功能表模式下，選擇**世界時間**。
- 2 選擇  → **新增**。
- 3 選擇時區。
若要將夏令時間套用到時鐘，請選擇 .
- 4 選擇**確定**以建立世界時間。
世界時間設定為第二時鐘。
- 5 若要新增更多世界時間，請選擇**新增**並重複執行步驟 3 至 4。

➤ 將世界時間加入螢幕

透過雙時鐘 Widget，可以在螢幕上顯示兩個不同的時區。

新增世界時間後：

- 1 在功能表模式下，選擇**世界時間**。
- 2 選擇**設為第二時鐘**。
- 3 選擇要新增到雙時鐘 Widget 的世界時間。
- 4 選擇**設定**。

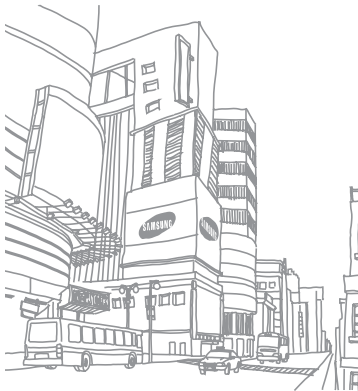

設定

存取設定功能表

- 1 在功能表模式下，選擇**設定**。
- 2 選擇設定類別並選擇選項。
- 3 自訂設定並選擇**儲存**或**設定**。

手機模式

選擇要使用的聲音設定或根據需要自訂設定中的聲音選項。

若要自訂設定，請從右上方的下拉目錄中選擇一個類別並自訂下列聲音選項：

來電

- **來電提醒類型**：選擇手機提示收到來電的方式。
- **語音通話鈴聲**：若設定手機以播放音樂來提示話音來電，請選擇要使用的鈴聲。
- **視訊通話鈴聲**：若設定手機以播放音樂來提示視像來電，請選擇要使用的鈴聲。
- **來電提醒音量**：調整來電鈴聲的音量。
- **來電提醒振動**：選擇與來電鈴聲配合使用的震動類型。
- **自動回覆**：設定連接到汽車免提套件時手機是否接聽來電。

新訊息

- **訊息提醒類型**：選擇手機提示收到信息的方式。
- **訊息提示音**：若設定手機以播放音樂來提示信息，選擇要使用的鈴聲。
- **訊息提醒重複**：設定手機提示新信息的頻率。
- **提示音音量**：調整信息鈴聲的音量。

- **訊息提示振動**：選擇與信息鈴聲配合使用的震動類型。

手機聲音

- **鍵盤音**：選擇在您觸控按鍵時發出的聲音。
- **開機類型**：選擇開機時手機提示您的方式。
- **關機類型**：選擇關機時手機提示您的方式。
- **手機音量**：調整其他手機聲音的音量。

顯示及燈光

存取和修改下列設定，以控制手機燈光的顯示和使用。

- **屏幕壁紙**：選擇待機畫面的背景圖像。
- **個人主題**：選擇功能表螢幕的顏色主題。
- **Widget**：選擇工具列上可用的 Widget。
- **問候語**：編輯開機時的問候語。
- **亮度**：設定螢幕亮度。

- **背光時間**：設定在關閉螢幕背光前手機等待的時間長度。

時間和日期

存取並更改以下設定以控制在手機上如何顯示時間和日期：

- **時間格式**：選擇時間格式。
- **時間**：直接設定目前時間。
- **日期格式**：選擇日期格式。
- **日期**：直接設定目前日期。
- **時區**：設定您的本地時區。
- **自動更新時間**：在穿越時區時自動更新時間。

手機設定

存取和修改下列設定，以控制手機的一般設定：

- **語言**：選擇要在手機顯示和文字輸入中使用的語言。
- **震動回饋**：您可以調整輕觸螢幕時的震動強度。
- **輕觸式屏幕校正**：通過輸入重新校準觸控屏的感應器。
- **來電者資料**：設定是否顯示來電和信息的來電者資訊。
- **電腦連接**：設定手機連線至電腦時啟動 USB 模式。► 第 71 頁
- **授權設定**：自訂與授權鍵有關的設定，例如追蹤、到期提醒或在外部網路下載。

智慧解鎖

啟動手勢解鎖功能可通過書寫指定字元解鎖觸控屏及按鍵。► 第 24 頁

觸控面板

如果在指定時間內沒有使用手機，可以將手機設定為自動鎖定觸控屏及按鍵。

應用程式設定

存取和修改下列設定，以控制手機的應用程式：

- **通話**：自訂通話功能的設定。
- **信息**：自訂信息功能的設定。
- **電話簿**：自訂通信錄的設定。
- **日曆**：自訂日曆的設定。
- **瀏覽器**：選擇用於存取網際網路的連線模式。
► 第 61 頁
- **媒體播放器**：自訂音樂播放器或影片播放器的設定。

保密設定

存取和修改下列設定，以保護手機和數據：

- **手機鎖**：啟動或停用手機鎖功能：啟動手機鎖後，在使用手機前需要輸入密碼。
- **SIM 卡鎖**：啟動或停用 SIM 卡鎖功能，該功能要求在更改 SIM 卡或 USIM 卡時輸入 SIM 卡密碼。
- **PIN 鎖**：啟動或停用在使用手機之前要求輸入 PIN 碼的 PIN 碼鎖定功能。
- **功能項目上鎖**：對多種數據類型進行保密；若要存取保密數據，必須輸入手機密碼。
- **指定撥號模式**：啟動或停用 FDN 模式以限制 FDN 清單中號碼的通話。
- **更改密碼**：更改手機密碼。
- **更改 PIN 碼**：更改用於存取 SIM 或 USIM 數據的 PIN 碼。
- **更改 PIN2 碼**：更改 PIN2 碼，可用來保護主 PIN 碼。

- **手機追蹤**：啟動或停用手機追蹤器功能，可幫助您在手機丟失或被盜時定位手機。► 第 25 頁

網路設定

存取和修改下列設定，以控制手機選擇連線至網路的方式：

- **選擇網路**：設定網路選擇方法為自動或手動。
- **網路模式**：選擇網路頻寬。
- **連接設定**：設定用於網路功能的連線設定。
- **證書**：檢視網路服務所需的證書。

記憶體設定

存取和修改下列設定，以控制手機的記憶體使用：

- **清除記憶體**：從手機記憶清除所選擇的數據。




這將會永久清除手機記憶體中選定的所有數據。

- **記憶卡詳情**：存取有關記憶卡的詳細信息，並設定記憶卡中檔案的藍芽可見度。也可以格式化記憶卡或更改記憶卡名稱。
- **預設記憶體**：選擇傳輸數據、拍攝影像和影片或錄製語音備忘錄時使用的預設記憶位置。
- **記憶體狀態**：檢視各種類型檔案的已用和可用記憶體。

重設設定

將各種設定重設為原廠預設值。選擇要重設的設定。您必須輸入手機密碼才能重設設定。

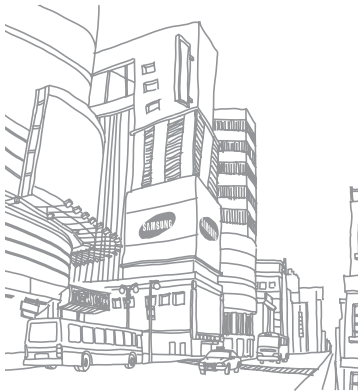

功能表功能概覽

下表顯示了功能表模式下可用的目錄。視乎電話軟體而定，功能表的次序可能不同，且您可以更改此次序。視乎服務提供商或 SIM、USIM 卡而定，可用的目錄可能不同。

通話記錄	▶ 34	個人檔案 ¹	▶ 77	MySpace	▶ 68	Google	▶ 64
信息	▶ 36	日曆	▶ 56	Last.fm	▶ 68	FM 收音機	▶ 51
音樂播放器	▶ 48	鬧鐘	▶ 74	社群	▶ 66	Samsung Apps	▶ 64
瀏覽器	▶ 61	設定	▶ 81	即時信息	▶ 42	ActiveSync	▶ 65
相機	▶ 43	Facebook	▶ 68	尋找音樂	▶ 50	圖像編輯	▶ 75

遊戲及更多	▶ 52	計算機	▶ 74
錄音機	▶ 59	單位換算	▶ 75
字典	▶ 75	世界時間	▶ 79
藍牙	▶ 69	倒數計時器	▶ 79
備忘錄	▶ 58	計秒錶	▶ 78
工作	▶ 58	SIM 卡應用程式 ²	▶ 78

1. 插入記憶卡，即可使用更多的資料夾。
2. 視 SIM 卡或 USIM 卡而定，可用性或標籤可能不同。

故障排除

啟動或使用手機時，要求你輸入以下其中一種編碼：

代碼	請嘗試以下步驟來解決問題：
密碼	啓用手機上鎖功能後，您必須輸入所設定的手機密碼。
PIN 碼	初次使用手機或啓用 PIN 碼要求後，您必須輸入與 SIM 卡一起提供的 PIN 碼。要關閉此功能，請使用 PIN 碼鎖 功能表。
PUK 碼	通常，如果數次輸入錯誤的 PIN 碼，SIM 卡將會被鎖定。您必須輸入網絡服務商提供的 PUK 碼。
PIN2 碼	存取要求 PIN2 碼的功能表時，你必須輸入由 SIM 卡提供的 PIN2 碼。詳情可聯絡你的服務供應商。

手機顯示「服務不適用」或「網絡故障」。

- 如果您身處信號較弱或接收效果較差的區域，您可能無法接收。請移至其他區域再試。
- 如未申請，則無法存取某些選項。詳情請與服務供應商聯絡。

觸控屏反應緩慢或反應不當

如果手機採用觸控屏，且觸控屏反應不當，請嘗試以下操作：

- 取下觸控屏的任何保護蓋。保護蓋可能阻止手機識別輸入，因此不建議觸控屏手機使用。
- 視乎手機觸控屏的類型而定，可能只可識別某些輸入資料。請嘗試使用指尖、指甲或手寫筆輕觸圖示。
- 輕觸觸控屏時，請確認您的雙手乾淨且乾燥。
- 請重新啟動手機，以清除任何暫時的軟件錯誤。
- 請確認手機軟件已升級到最新版本。

- 如果觸控屏遭刮傷或損壞，請將手機攜至當地三星服務中心。

通話中斷

所在區域信號較弱或接收不良時，可能無法連線至網絡。請移至另一個區域，然後重試。

無法連接已撥電話

- 確認已按下撥號鍵。
- 確認已存取正確的流動電話通信網絡。
- 確認未針對正在撥打的電話號碼設定通話限制。

無法連接來電

- 確認已開機。
- 確認已存取正確的流動電話通信網絡。
- 確認未針對來電號碼設定通話限制。

通話時對方無法聽到您的聲音

- 確認沒有蓋住內建麥克風。
- 確認麥克風靠近嘴部。
- 如果使用耳機，確認耳機連接正確。

聲音品質較差

- 確認未遮蔽手機的內部天線。
- 所在區域信號較弱或接收不良時，可能無法接收信號。請移至另一個區域，然後重試。

從聯絡人撥打電話時，無法連接通話

- 確認聯絡人清單中儲存了正確的號碼。
- 如有需要，請重新輸入並儲存號碼。
- 確認未針對聯絡人的電話號碼設定通話限制。

手機發出提示音，電池圖標閃爍。

電量不足。為手機充電或更換電池可繼續使用手機。

電池未能正常充電或手機有時自動關機。

- 電池兩極可能弄髒。用清潔的軟布擦拭金色觸點，再次嘗試充電。
- 如果電池無法再完全充電，請妥善棄置舊電池，然後更換新電池。

手機太熱。

同時使用多個應用程式時，手機需要消耗更多電量，可能會導致發熱。這屬正常現象，不會影響手機壽命或效能。

啟動相機時出現錯誤信息

三星手機必須擁有足夠的可用記憶體和電池電力以操作相機應用程式。若在啟動相機時收到錯誤信息，請嘗試下列步驟：

- 為電池充電或使用充飽電力的電池進行更換。
- 將檔案傳輸至電腦或刪除手機上的檔案以釋放一些記憶體空間。
- 重新開啓手機。若嘗試這些步驟之後仍無法正常使用相機，請聯絡三星服務中心。

啟動 FM 收音機時出現錯誤信息

三星手機上的 FM 收音機使用耳機纜線作為天線。若沒有連接耳機，FM 收音機將無法接收電台。若要使用 FM 收音機，首先需確認已正確連接耳機。接著，搜尋並儲存可用的收音機電台。

若在執行這些步驟後仍無法使用 FM 收音機，請嘗試使用其他的收音機接收器來存取想要的電台。若其他接收器可以收聽電台，則您的手機可能需要維修服務。請聯絡三星服務中心。

開啟音樂檔案時出現錯誤信息

三星手機可能因為多種原因而無法播放某些音樂檔案。若在手機上開啓音樂檔案時收到錯誤信息，請嘗試下列步驟：

- 將檔案傳輸至電腦或刪除手機上的檔案以釋放一些記憶體空間。
- 確認音樂檔案不受數位版權管理（DRM）的保護。若該檔案受數位版權管理（DRM）的保護，請確認擁有適當的授權或金鑰以播放檔案。
- 確認手機支援該檔案類型。

找不到其他藍牙裝置

- 確認手機上的藍牙無線功能已啓動。
- 確認要連線的裝置已啓動藍牙無線功能（如有需要）。
- 確認您的手機和其他藍牙裝置位於最大藍牙範圍內（10 公尺）。

若上列步驟無法解決問題，請聯絡三星服務中心。

將手機連接至電腦時無法建立連線

- 確認使用的電腦數據線與手機相容。
- 確認電腦已安裝適當的驅動程式，並且驅動程式已更新。

安全與使用資訊

為安全使用手機，請務必遵循此安全與使用資訊。

安全警告

勿讓兒童和寵物接觸手機

手機及所有配件應放在兒童或動物接觸不到的地方。若吞食細小零件可能會造成噎塞或嚴重傷害。

保護您的聽覺



長時間處於音量很高的環境中會導致聽力受損。將耳機插入音信來源前請先調低音量，並且只使用聆聽對話或音樂所需的最小音量設定。

小心安裝手機及設備

確保汽車中安裝的任何手機或相關設備已安裝妥當。避免將手機和配件放在安全氣囊膨脹時會佔用的地方或附近區域。氣囊迅速膨脹時，安裝不當的無線設備可能會造成嚴重傷害。

小心處理和棄置電池及充電器

- 請僅使用三星認可的手機專用電池和充電器。不相容的電池和充電器可能對手機造成嚴重傷害或損壞。
- 不要將電池或手機扔進火裏，以免發生危險。請遵照所有當地規例處理用過的電池或手機。
- 不要將電池或手機放在加熱裝置上，例如微波爐、電爐或散熱器。電池過熱可能會引起爆炸。
- 不要碾壓或刺穿電池。避免讓電池遭受過高外部壓力，這樣可能導致內部短路和過熱。

避免受到心律調整器干擾

心律調整器生產商及無線電技術研究所獨立研究小組建議，手機和心律調整器之間應最少保持 15 公分（6 英吋）距離，避免受到潛在干擾。

如果有理由懷疑手機會干擾心律調整器或其他醫療裝置，請立即關閉手機並連絡心律調整器或醫療裝置的生產廠家尋求指導。

在可能爆炸的環境中，請關閉手機

在入油站或靠近易燃物品和化學劑的地方，切勿使用手機。在任何有警告標誌和指示的地方關閉手機。在燃料或化學製品儲存點及運輸區域或爆破區內部或附近，手機可能引起爆炸或火災。切勿在手機、手機零件和配件附近存放或攜帶易燃液體、氣體或爆炸物品。

降低重複性動作傷害的風險

在用手機發送信息或玩遊戲時，輕捏手機，輕輕按鍵，使用可減少按鍵次數的特殊功能（例如預設信息列表及預測文字），並定期休息。

顯示屏有裂痕或損壞時不要使用手機

玻璃裂痕或丙烯酸物質可能會弄傷手和臉部。請帶同損壞手機到三星服務中心更換屏幕。若手機因不小心使用而損壞，可能致使生產商的保用無效。

安全注意事項

緊記交通安全

駕駛時避免使用手機，並遵守行車時限制使用手機的所有規定。請盡量使用免提配件，從而提高安全性。

請遵守所有安全警告及規定

遵守限制特定區域手機使用的所有法規。

僅使用三星認可的配件

使用不兼容的配件可能損壞手機或造成傷害。

在醫療設備附近要關機

手機可能會對醫院或醫療機構的醫療設備造成干擾。請遵守所有規例、明文警告以及醫務人員的指導。

乘飛機時要關機或停用無線功能

手機可能會干擾飛機設備。遵守所有航空法規並關閉手機，或在機組人員的指導下切換為停用無線功能的模式。

保護電池及充電器免遭損壞

- 避免將電池暴露於極冷或極熱的溫度中（0° C 以下或 45° C 以上）。
- 極端溫度可能導致手機變形、降低充電量以及縮短手機與電池的壽命。
- 避免讓電池接觸金屬物件，這樣可能在電池的正極和負極之間建立連接，對電池造成暫時或永久的損壞。
- 請勿使用損壞的充電器或電池。

小心、靈巧地使用手機

- 請勿自行拆開手機，以免有觸電危險。

- 請勿讓手機受潮—液體可能會對手機造成嚴重損壞，以致標籤變色，顯示手機內部已被水損壞。手濕時請勿使用手機。若手機被水損壞，可能致使生產商的保用無效。
- 避免在遍佈灰塵的骯髒地方使用或存放手機，以免損壞活動零件。
- 您的手機是一部複雜的電子裝置—不要讓手機遭到撞擊或粗暴對待，從而避免對手機嚴重損壞。
- 不要用顏料塗抹手機，因為顏料可能阻塞活動零件，從而影響正常操作。
- 如果手機設有閃光燈或指示燈，避免靠近兒童或動物的眼睛使用。
- 如果接觸磁場，手機和記憶卡可能遭到損壞。請勿使用帶有磁扣的手機套或飾品，或讓手機與磁場的接觸時間過長。

避免受到其他電子裝置的干擾

您的手機會發出射頻（RF）信號，可能會對未隔離或隔離不足的電子裝置造成干擾（如心律調整器、助聽器、醫療裝置及其他家用或車載電子裝置）。請諮詢電子裝置的生產商，解決您所遇到的任何干擾問題。



重要使用資訊

在正常位置使用手機

避免接觸手機的內置天線。

只有合資格人員才能檢修您的手機

如果由不合資格的人員檢修您的手機，可能導致手機損壞，並使保用無效。

確保最長的電池和充電器使用壽命

- 電池充電時間不得超過一週，因為過度充電可能縮短電池壽命。
- 電池若長時間不用，電量會逐漸減少，使用前必須重新充電。
- 不使用充電器時，要切斷電源。
- 請勿將電池用作其他用途。

小心使用 SIM 卡或記憶卡

- 正在傳送或處理資信時，切勿從手機取出記憶卡，這樣可能導致資料遺失及／或損壞記憶卡或手機。
- 防止記憶卡遭受猛烈撞擊、靜電及其他裝置的電子噪音的影響。
- 請勿用手指或金屬物件接觸金色的接觸面或觸點。如果記憶卡骯髒，請以軟布擦拭。

確保可以使用緊急服務

在某些區域或環境下，可能無法使用手機進行緊急通話。到遠方或未發展地區旅行之前，請預留一種聯絡緊急服務人員的備選方法。

特定吸收率 (SAR) 認證資訊

您的手機符合限制人體接收無線電和電話通信設備所發出的射頻 (RF) 能量的歐盟 (EU) 標準。這些標準可防止銷售超出每千克身體組織 2.0 瓦的最大接收等級 (又稱特定吸收率或 SAR) 的手機。

免責聲明

此手機可存取的部分内容及服務屬第三方所有，受版權、專利權、商標及／或其他知識產權等法例保障。這些內容及服務僅用作個人非商業用途。未經內容擁有者或服務供應商授權，閣下不可使用任何內容或服務。在不限制上述項目原則下，除非有關內容擁有者或服務供應商表明授權，否則閣下不可修改、複製、再出版、上載、刊登、傳播、翻譯、售賣、開發或透過任何方式或媒體分發此手機所顯示的任何內容或服務，以及利用其創作衍生物品。

第三方內容及服務按照原樣提供，三星對提供的內容或服務（表明或隱含）不作任何意圖保證。三星對任何隱含保證作免責聲明，包括但不限於商品的授權和適當其他特殊目的。三星不保證此手機任何內容或服務的準確性、有效性、及時性、合法性或完整性。不論任何情況下，包括疏忽，三星對以下項目（不論合約或侵權）一概不負責：直接、間接、附帶、特別及隨後發生的損失或賠償、律師費、開支，或任何其他損失或賠償，引起自或關於任何資料存在於，或引起自閣下或任何第三方使用任何內容或服務，即使已獲知那些賠償的可能性。

第三方服務可隨時被終止或中斷。三星不表示或保證任何內容或服務在任何一段時間內有效。第三方傳送內容及服務是以非三星控制的網絡及傳送設備。在不限制免責聲明的一般性之原則下，三星對此手機的任何內容或服務之暫停或中斷聲明不會負責。三星對有關這些內容及服務的顧客服務不承擔義務及責任。任何與內容或服務有關的疑問或要求應直接向有關的內容及服務供應商查詢。